




True Wireless СЛУШАЛКИ

XO-X4

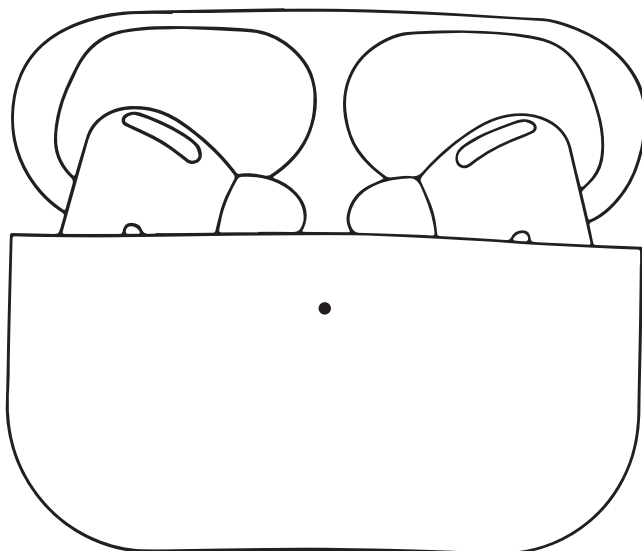

Потребителско ръководство

Благодарим ви за закупуването на нашия продукт. Моля прочетете внимателно тези инструкции, преди да започнете да го използвате.

Съдържание

1	Важни инструкции за безопасност	2	Основни функции	6
	Безопасност на слуха	2	LED индикации на зареждащата кутия	6
	Обща информация	2		
2	Вашите True Wireless слушалки	3	5 Уведомление	7
	Кратък преглед на Вашите True Wireless слушалки	3	Декларация за съответствие	7
	Какво има в кутията	3	Изхвърляне на стария продукт	7
	Устройства, които са съвместими с тези безжични слушалки	3	Съвместимост с ЕМП	7
			Информация за околната среда	7
3	Първи стъпки	4	6 Често задавани въпроси	8
	Зареждане на батерията	4		
	Сдвояване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство за първи път	4		
4	Технически данни	5		
	Включване / Изключване	5		
	Управление на вашите повиквания и музика	5		

1 Важни инструкции за безопасност

Безопасност за слуха



Опасно

- За да избегнете увреждане на слуха, ограничете времето, през което използвате слушалките с висока сила на звука и настройте силата на звука на безопасно ниво. Колкото по-силен е звукът, толкова по-кратко е времето за безопасно слушане.
- Когато използвате слушалките, спазвайте следните указания.
- Слушайте при разумни нива на звука за разумни периоди от време.
- Внимавайте да не засилвате звука все повече, след като слухът ви се адаптира.
- Не увеличавайте силата на звука толкова високо, че да не можете да чувате какво се случва около вас.
- Трябва да внимавате или временно да преустановявате употребата в потенциално опасни ситуации.
- Прекомерното звуково налягане от слушалките може да причини загуба на слуха.
- Използването на слушалки, покриващи и двете уши, не се препоръчва по време на шофиране и може да бъде незаконно в някои области по време на шофиране.

- За вашата безопасност избягвайте отвличане на вниманието от музика или телефонни обаждания, докато сте в трафик или друга потенциално опасна среда.

Обща информация

За да избегнете повреда или неизправност:



Внимание

- Не излагайте слушалките на прекомерна топлина.
- Не изпускате слушалките си.
- Слушалките не бива да се излагат на капки или пръски от течности.
- Не позволявайте слушалките ви да бъдат потопени във вода.
- Не използвайте почистващи препарати, съдържащи алкохол, амоняк, бензол или абразиви.
- Ако е необходимо почистване, използвайте мека кърпа, ако е необходимо, навлажнена с минимално количество вода или разреден лек сапун, за да почистите продукта.
- Вградената батерия не трябва да се излага на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни.
- Опасност от експлозия, ако батерията не бъде сменена правилно. Сменете само със същия или еквивалентен тип.

Относно температурата и влажността при експлоатация и при съхранение

- Използвайте или съхранявайте на място, където температурата е между 0°C (32°F) и 60°C (140°F) (до 90% относителна влажност).
- Животът на батерията може да бъде по-кратък при високи или ниски температурни условия.

2 Вашите True Wireless слушалки


Честита нова покупка и привет от XO

С тези True Wireless слушалки XO, Вие можете:

- да провеждате удобни безжични разговори със свободни ръце;
- да се наслаждавате и да управлявате музика без кабел.


Кратък преглед на вашите True Wireless слушалки

Силиконов накрайник

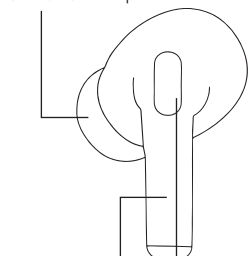

Сензор за натиск

Вентилационен отвор

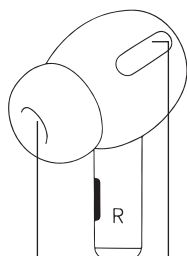

Говорител


Отвор предотвратяващ образуването на статично налягане в говорителя*

* При вибрациите създадени от говорителя монтиран в слушалката се получава налягане, което може да влоши работата на говорител и качеството на звука при дълго време в режим музика. Този отвор елемнира излишното налягане.

Какво има в кутията



True Wireless слушалки XO - X4 (Лява и Дясна)




Зареждаща кутия



2 чифта накрайници с различен размер




Кабел за зареждане (USB към Lightning)



Предпазващ кейс за зареждащата кутия

Устройства, които са съвместими с тези безжични слушалки


Мобилен телефон или устройство (например преносим компютър, PDA, Bluetooth адаптер, MP3 плейър и т.н.), който поддържа Bluetooth и е съвместим със слушалките (вижте „Технически данни“).

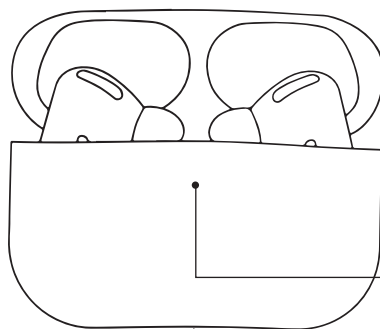

LED индикатор

Lightning изход за зареждане

3 Първи стъпки



*Бележка: iOS 13.2 или по-нова версия

Зареждане на батерията

Бележка

- Преди да използвате слушалките за пръв път, зарядете батерията за 2 часа, за да й осигурите оптимален капацитет и живот.
- Използвайте само оригинални USB кабели за зареждане, за да избегнете повреди.
- Завършете разговора си, преди да включите слушалките за зареждане, тъй като свързването на слушалките за зареждане ще изключи захранването им.

Съвет

- Обикновено пълното зареждане отнема 2 часа.

Свързване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство за първи път.

Упътване за потребителите на iOS устройства.

Уверете се, че слушалките са заредени докрай.

Включете функцията Bluetooth на Вашето устройство с Bluetooth. Включете функцията Bluetooth на Вашето устройство с Bluetooth.

Отворете капака на зареждащата кутия.

На екрана на вашето Bluetooth iOS устройство ще се появи меню.

Следвайте инструкциите внимателно.

(Не затваряйте капака на зареждащата кутия докато установявате връзка.)

Функцията засичане дали слушалката е в ухо: Тази функция е включена заводски и може да се изключи от iOS устройство.

Упътване за потребителите на Android устройства.

Уверете се, че слушалките са заредени докрай.

Включете функцията Bluetooth на Вашето устройство с Bluetooth.

Сдвоете слушалките с Вашето устройство с Bluetooth. Изберете

XO-X4



XO-X4

Съвет

- Слушалките не могат да се свързват към повече от 1 устройство наведнъж. Ако имате две сдвоени Bluetooth устройства, включете Bluetooth функцията само на устройството, което искате да свържете.
- Ако включите Bluetooth функцията на Вашето Bluetooth устройство, след като включите слушалките, ще трябва да отидете в Bluetooth менюто на устройството и да свържете слушалките към него ръчно.

Бележка

- Ако слушалките не успеят да се свържат с никое Bluetooth устройство в продължение на 5 минути, те ще се изключат автоматично, за да не се изтощава батерията.
- При някои Bluetooth устройства свързването може да не е автоматично. В такъв случай се налага да отидете в менюто за Bluetooth на устройството и да свържете слушалките към Bluetooth устройството на ръка.

4 Технически данни

Слушалки

- Време за музика: 2,5 часа.
- Време за разговори: 2,5 часа.
- Време в режим готовност: 4 месеца.*
* (Желателно е да използвате слушалките редовно, за съхраните живота на батерията им)
Време за зареждане 2 часа.
Версия на Bluetooth: 5.0
Честотен диапазон: 2,402 - 2,480 GHz
- Мощност на предавателя: <4 dBm.
- Работен обхват: До 10 метра.
- Тип свързване: Безжично.
- Батерия на кутията: 250mAh
- Батерия на една слушалка: Lithium 3,7V, 30mAh
- Вграден Микрофон: Да
- Волтаж: 5V

Включване / Изключване

- За да включите слушалките моля отворете капака на зареждащата кутия. Ако не се включват тогава, моля натиснете и задръжте бутона на гърба на зареждащата кутия докато се включат.
- За да изключите слушалките моля приберете ги в гнездата им в зареждащата кутия и затворете капака и. Или натиснете и задръжте бутона на гърба на зареждащата кутия докато се изключат.

Управление на Вашите повиквания и музика

- За да отговорите на повикване натиснете 1 път върху Touch сензора на лявата или дясната слушалка когато ви търсят.
- За да приключите обаждане натиснете 1 път върху Touch сензора на лявата или дясната слушалка.
- За да откажете повикване натиснете и задръжте за около 2 секунди върху Touch сензора на лявата или дясната слушалка.
- За да пуснете или дадете на пауза музиката натиснете веднъж Touch сензора на лявата или дясната слушалка за възпроизвеждане или пауза.
- За да пуснете следваща песен натиснете 3 пъти последователно Touch сензора на лявата слушалка.
- За да се върнете на предишна песен натиснете 3 пъти последователно Touch сензора на дясната слушалка.
- За да увеличите звука соакто слушате музика натиснете 2 пъти последователно Touch сензора на лявата слушалка.
- За да намалите звука докато лсушате музика натиснете 2 пъти пследователно Touch сензора на дясната слушалка.
- За да активирате гласов асистент "Siri" натиснете и задръжте Touch сензора на лявата или дясната слушалка за около 3 секунди.

Основни функций

- Автоматично свързване: Ако мобилното ви устройство не изтрива имената на устройствата които са били свързани с него посредством Bluetooth, при повдигане на капака на зареждащата кутия слушалките трябва да се свързват автоматично към последното използвано Bluetooth устройство в обхват.

LED индикации на зареждащата кутия

- Когато слушалките са в гнездата си в зареждащата кутия и нейният капак е затворен LED индикаторът на зареждащата кутия светва веднъж като индикира, че слушалките се изключват и ще се зареждат.
- Когато зареждащата кутия зарежда слушалките премигва оранжева светлина доакто не се заредят напълно. Когато слушалките са напълно заредени светва зелена светлина.

5 Уведомление

Декларация за съответствие

С настоящото Shenzhen Crawford Technology Co. Limited декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС.

Изхвърляне на стария продукт



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно.



Този символ върху даден продукт означава, че продуктът попада в обхвата на Европейска директива 2012/19/ЕС.

Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и акумулаторни батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта заедно с обикновени битови отпадъци.

Изхвърлянето на стари продукти и акумулаторни батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Съвместимост с ЕМП

Този продукт отговаря на всички приложими стандарти и регламенти по отношение на излагането на електромагнитни полета.

Информация за околната среда

Всички ненужни опаковки са премахнати. Опитавме се да направим опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутията), полистиренова пяна (уплътнител) и полиетилен (пликчета, лист защитна пяна). Вашата система се състои от материали, които могат да се рециклират и използват повторно, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Моля, спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.

6 Често задавани въпроси

True Wireless слушалките ми не се включват.

Нивото на батерията е ниско. Заредете слушалките.

Не мога да свържа True Wireless слушалките с моето Bluetooth устройство.

Bluetooth е изключен. Активирайте функцията Bluetooth на устройството с Bluetooth и включете устройството с Bluetooth, преди да включите слушалките.

Свързването не работи.

- Уверете се, че сте деактивирали функцията Bluetooth на всякакви предходно свързвани Bluetooth устройства.
- На устройството с Bluetooth изтрийте „XO-X4“ от списъка с Bluetooth.
- Свържете слушалките (вижте „Свързване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство за пръв път“ на стр. 4).

Bluetooth устройството не може да намери слушалките.

- Слушалките може да са свързани с вече вдвоявано преди устройство. Изключете свързаното устройство или го преместете извън обхвата.
- Свързването може да е било нулирано или слушалките са били свързани по-рано с друго устройство. Свържете слушалките отново с Bluetooth устройството, както е описано в

ръководството за потребителя. (вижте „Свързване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство за пръв път“ на стр. 4).

Моите True Wireless слушалки са свързани с Bluetooth стерео мобилен телефон, но музиката се възпроизвежда само на високоговорителя на мобилния телефон.

Вижте ръководството за потребителя на вашия мобилен телефон. Изберете да слушате музика през слушалките.

Качеството на звука е лошо и се чува шум.

- Bluetooth устройството е извън обхват. Намалете разстоянието между слушалките и Bluetooth устройството или премахнете препятствията между тях.
- Заредете слушалките.

Не мога да свържа слушалките към друго устройство, какво да правя?

- уверете се, че Bluetooth функцията на свързване преди това устройства е изключена.
- Повторете процедурата за свързване на второто устройство (вижте „Свързване на слушалките с Вашето Bluetooth устройство за пръв път“ на стр. 4).

Слушалките не се свързват с Bluetooth устройството или няма звук в лявата и дясната слушалка.

- Уверете се, че вашите True Wireless слушалки са заредени, както и тяхната зареждаща кутия.
- Поставете лявата и дясна слушалка в определените им гнезда в зареждащата кутия и я затворете.
- След 10 секунди я отворете и извадете слушалките и опитайте отново да се свържете с Bluetooth устройството ви.