


Благодарим ви за закупуването  
на сешоар Madison.

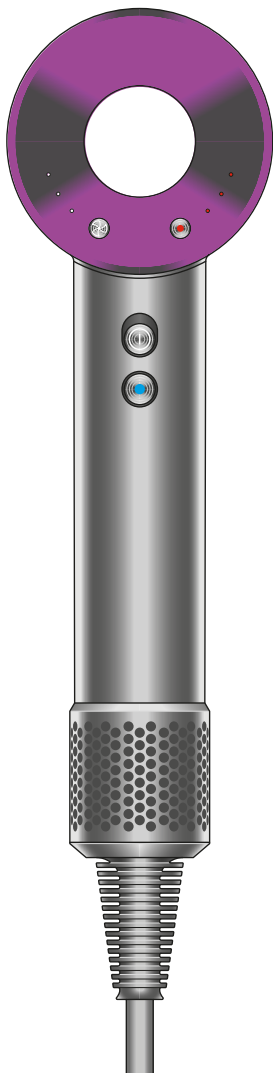

*Madison*   
SMOOTH AIR

**Инструкции за употреба**

# **ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

Когато използвате електроуреди, особено в присъствието на деца наоколо, винаги бъдете предпазливи и съобразителни спрямо ситуацията. Следните правила винаги трябва да бъдат спазвани:

**ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ  
СЕШОАРА ПРОЧЕТЕТЕ  
ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКИ  
ИНСТРУКЦИИ КАТО АКЦЕНТЪТ  
Е ВЪРХУ ТЕЗИ С УДИВИТЕЛЕН  
ЗНАК ПРЕД ТЯХ.  
ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ ВОДА.**



## **ОПАСНО**

Електрическите и металните части могат да бъдат опасни дори при изключен сешоар.



## **ВНИМАНИЕ**

**ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ПРИСТАВКА  
ИМА МАГНИТИ.**

1. Дръжте далеч от пейсмейкъри, дефибрилатори, кредитни карти и приспособления за съхранения на адни и информация.

## **ВНИМАНИЕ**

**ТЕЗИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕ  
ОТНАСЯТ КАКТО ЗА  
ИЗПОЛЗВАНИЯ ПРОДУКТ**

## **ЗА НАМАЛЯНЕ НА РИСКА ОТ ПОЖАР, ТОКОВ УДАР ИЛИ НАРАНЯВАНЕ:**

2. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират възможните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
3. Не позволявайте да се използва като играчка. Необходимо е специално внимание, когато се използва от или близо до деца. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.





4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.
5. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен или ремонтиран от производителя, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне инцидент.

- 6 Този уред има несамостоятелно нулиране на термичното предпазно устройство за предотвратяване на прегряване. Ако сешоара спре, изключете го от контакта и го оставете да изстине.
7. **ВНИМАНИЕ:** За да избегнете опасност поради неволно нулиране на термичния прекъсвач, този уред не трябва да се захранва чрез външно превключващо устройство, като таймер, или да се свързва към верига, която редовно се включва и изключва от местна фирма, или да се включва в всеки контакт, където електрическото захранване е нестабилно или има вероятност да бъде изключено.
8. Когато уредът се използва в баня, изключете го от контакта след употреба, тъй като близостта до вода представлява опасност дори когато уредът е изключен. За допълнителна защита, когато уредът се използва в баня, се препоръчва в електрическата верига, захранваща банята, да се инсталира устройство за остатъчен ток (RCD) с остатъчен работен ток, който не надвишава 30mA. Свържете се с квалифициран електротехник за съвет.


9. Не използвайте уреда за никакви други цели освен за изсушаване на косата.
10. Не докосвайте никоя част от щепсела или уреда с мокри ръце.
11. Не изключвайте от контакта, като дърпате кабела. За да изключите щепсела, хванете щепсела, а не кабела. Не се препоръчва използването на разклонител.
12. Не разтягайте кабела и не го поставяйте под напрежение. Дръжте кабела далеч от нагорещени повърхности и не го увивайте около уреда.
13. Не използвайте никакви лубриканти, почистващи препарати, лакове или освежители за въздух върху която и да е част от уреда.
14. Свържете се с оторизиран техник, когато е необходимо обслужване или ремонт. Не разглобявайте уреда, тъй като неправилното сглобяване може да доведе до токов удар или пожар.
15. Ако уредът не работи както трябва, ако е бил ударен, изпуснат, повреден, оставен на открито или изпуснат във вода, не го използвайте.

# Какво има в кутията

Madison сешоар

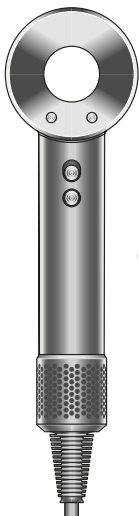




Приставка концентрираща  
потока на въздуха

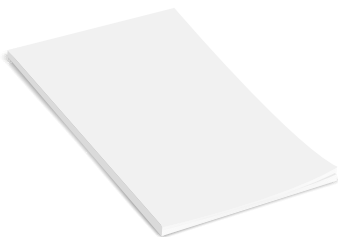

Инструкции за употреба

## Приставка

Вашият сешоар Madison има магнитна приставка за лесно поставяне и въртене по време на работа. Технологиията за топлинен щит поддържа повърхността на приставката студена.

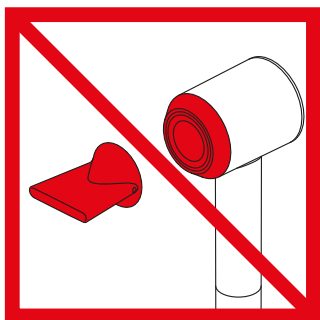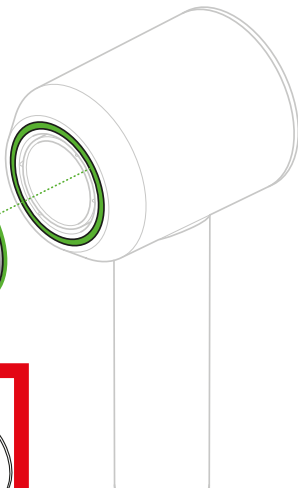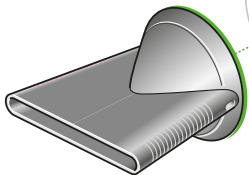

Изходът за въздух, металният пръстен, приставката и областта, оцветена в червено, може да са горещи по време на употреба. Оставете ги да изстинат, преди да ги пипате.

# Функции



# LED индикатори



## Настройки

### Интензитет струя



### Ниво температура



Празен LED  Хладно

Максимална работна температура при нормални работни условия: 105°C.

Максимална температура на термистора при безопасно изключване: 145°C.

## Диагностика

Светодиодите ще мигат непрекъснато, за да ви уведомят, че продукта се нуждае от профилактика.

Почистете филтъра.  
Следвайте инструкциите в брошурата за поддържане на ефективността или гледайте видеоклипа на [dyson.com/mysupersonicstylist](https://www.dyson.com/mysupersonicstylist).

Ако и трите червени светлини продължават да мигат, свържете се с линията за помощ на Dyson.

**НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ ОТНОВО**



## Информация за рециклиране на продукта

- Продуктът е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно. Рециклирайте, където е възможно.
- Батерията трябва да бъде извадена от продукта преди изхвърляне.
- Рециклирайте или изхвърлете батерията в съответствие с местните наредби или разпоредби.



Този символ върху даден продукт означава, че продуктът попада в обхвата на Европейска директива 2012/19/ЕС. Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и акумулаторни батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта заедно с обикновени битови отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти и акумулаторни батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Съвместимост с ЕМП

Този продукт отговаря на всички приложими стандарти и регламенти по отношение на излагането на електромагнитни полета.

## Информация за околната среда

Опаковката се състои от материали, които могат да се рециклират и използват повторно, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Моля, спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.