


## Lenovo thinkplus True wireless Bluetooth headset

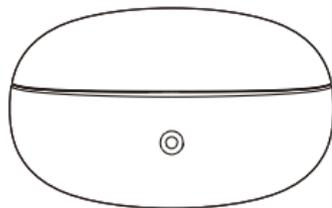

**РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА**  
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ВНИМАТЕЛНО  
И ГО ЗАПАЗЕТЕ ЗА В БЪДЕЩЕ

**Lenovo**

### Характеристики на продукта

Модел на продукта: За Lenovo XT8311  
Bluetooth версия: V5.3  
Ефективно разстояние: Около 10м  
Диаметър на говорителя: 13 мм  
Мощност на батерията: 1.25W  
Импеданс: 32 Ω  
Чувствителност на микрофона: -42dB ± 3dB  
SNR: 90dB  
Изкривяване: <5%  
Честотна характеристика: 20KHZ-20KHZ  
Време за игра: около 3.5 часа  
Капацитет на батерията на слушалките: 30mAh  
Капацитет на батерията на кутията за зареждане: 250mAh  
Време за зареждане на слушалките: около 1 час  
Време за зареждане на кутията за зареждане: около 1 час

### Опаковката включва

Bluetooth слушалки x 2  
Кубел за зареждане x 1  
Кутия за зареждане x 1  
Ръководство x 1

### Предпазни мерки за продукта

(1) Не разглобявайте и не подменяйте нисък част на този продукт и спазвайте специално отбелязаните методи на работа в това ръководство.  
(2) Този продукт съдържа вградена презареждаема батерия. Забранено е да удяте, стискате, пробивате или да правите کسی съединение на батерията. Ако температурата е твърде висока, има деформация, подуване, изтичане на флуид и други необичайни явления, моля, спрете да го използвате. Не поставяйте батерията в условия на висока температура и високо налягане, като открит пламък, изпадане на слънце, нагревател, печка, и т.н., батерията не трябва да се поставя във вода.  
След като използвате слушалките, не ги поставяйте на такива места: алкохол, прах, мазни или задимени, места с висока температура и високо налягане директна слънчева светлина, за да не причиняват щети на слушалките и батерията. Батерията може да бъде зареждана ограничен брой пъти и в крайна сметка ще остарее. Когато батерията се използва необичайно, можете да смените батерията с нова. Въпреки това, не сменяйте батерията сами. Ако батерията е неправилно сменена, има опасност от експлозия.  
(3) След като продуктът бъде бракуван, не го изхвърляйте в огън. Обработката на

(4) По време на експлоатация, поради големите разстояния, преплитания или преплитания с други безжични сигнали и др., когато слушалките се използват, слушайте музика, гледате видео, играете игри, и т.н., ще има случайни прекъсване на връзката, като В този случай молим да изключите слушалките или стойте далеч от смущенията.  
(5) Когато зареждате зарядното устройство, моля, използвайте адаптер с изходно напрежение DC 5V/1A. Трябва да ползвате адаптер което е сертифициран от производителя с FCC сертификат за безопасност. Не използвайте бързо зареждане на електрически уреди, за да не причинявате прегорелост на батерията. Продължителността на времето за зареждане не трябва да надвишава определеното такова. Не използвайте слушалките докато се зареждат, за да избегнете повреда.

### Указания за безопасност

Забележка: моля, прочетете тази информация, преди да използвате Bluetooth слушалките.  
Ако потребителят промени или модифицира тези Bluetooth слушалки без разрешение, той ще ги повреди.

Имате право на услугите, включени в устройството.

(1) Електромагнитни смущения:

Електронно оборудване: За да се избегне смущения или несъвместимост на конфигурацията, моля, изключете вашето Bluetooth устройство в съответствие с разпоредбите.

Указания за безопасна и ефективна употреба

Забележка: моля, прочетете тази информация, преди да използвате Bluetooth слушалките.

Ако потребителят промени или модифицира тази Bluetooth слушалка без разрешение, той ще загуби непрекъснатото удобство.

Имате право на услугите, включени в устройството.

(1) Електромагнитни смущения:

Електронно оборудване: За да се избегне вливането на смущения или несъвместимост на конфигурацията, моля, изключете своя Bluetooth устройство в съответствие с разпоредбите.

Гражданска авиация: След качване, моля, изключете вашите Bluetooth слушалки съобразно инструкциите на стюардесата. Това е строго

забранено и използването на Bluetooth слушалки по време на полет, за да се избегнат смущения с комуникационната система на самолета.

(2) Безопасността има значение:

Поставяне: Препоръчително е да поставите Bluetooth слушалките на място, където няма да бъдат натиснати, когато не ги използвате. Натискът може да причини повреда на продукта или лично нараняване.

Деца: Не позволявайте на децата да си играят с Bluetooth слушалките, някои от малките части могат да се отделят и могат да бъдат погълнати. Поточането им причинява опасност.

(3) След като продуктът бъде бракуван, не го изхвърляйте в огън. Обработката на

### Инструкции за експлоатация на продукта

1. Включване:

Метод 1: Извадете лявата и дясната слушалка от зареждащата кутия и включете слушалките.

Метод 2: С изключени слушалки (извън зареждащата кутия), натиснете и задръжте лявата и дясната мултифункционална слушалка.

Бутони за около 2-4 секунди, за да включите слушалките.

2. Изключване:

Метод 1: Поставете лявата и дясната слушалка в зареждащата кутия, когато е включена, и изключете слушалките.

Метод 2: Натиснете и задръжте многофункционалните бутони на лявата и дясната слушалка във включено състояние за около 3-5 секунди, за да изключите слушалките.

Забележка: Когато слушалките са включени и не са свързани със съответното Bluetooth устройство за 3 минути, те автоматично ще се изключат. Превисено е ефективното разстояние за връзка на сигнала и не се свързват със съответното Bluetooth устройство. След 3 минути, автоматично ще се изключат.

3. TWS съдвояване:

a. Ако не е запазено съдвояването, слушалките пак ще се свързат автоматично при включване.

b. Ако съдвоаят се запазено, при включване на Bluetooth устройството, слушалките ще се свързат автоматично.

4. Автоматично превключване между ляво и дясно ухо:

a. По време на използване на слушалките, поставяването на лявата или дясната слушалка в кутията за зареждане автоматично ще превключи музиката към другата слушалка.

b. По време на използване на слушалки, поставянето на лявата (или дясната) в кутията за зареждане няма да повлияе на нормалната работа на лявата или дясната слушалка.

c. След TWS връзка, в режим една слушалка, премахването на другата слушалка няма да спре използваната слушалка да работи.

d. Вземете лявата или дясната слушалка, за да свържете телефона обратно.

5. Съдвояване с Bluetooth устройството:

Отворете опцията за настройка на Bluetooth на Bluetooth устройството, с което ще бъдат свързани слушалките, въведете опцията, намерете името на Bluetooth съдвояването на слушалки "Lenovo thinkplus XT8311" и щракнете върху името на съдвояване, за да свързате.

6. Възпроизвеждане на музика:

Прецизна песен: Кликнете три пъти на многофункционалния бутон на лявата слушалка. Следваща песен: Кликнете три пъти на мултифункционалния бутон на дясната слушалка.

\*Забележка: Когато използвате една слушалка, три клика върху нея слушалка пускат следващата песен.

Увеличаване на звука: Натиснете два пъти многофункционалния бутон на дясната слушалка, за да увеличите силата на звука до своя максимум.

Намаляване на звука: Натиснете два пъти мултифункционалния бутон на лявата слушалка

\*Забележка: Когато използвате една слушалка, ако натиснете два пъти върху нея от слушалките ще увеличат звука.

Пауза/Възпроизвеждане: Натиснете върху мултифункционалния бутон на нисък от слушалките.

7. Телефон със свободни ръце:

Отговор на обаждане: Натиснете върху мултифункционалния бутон на нисък от слушалките.

Отказ на обаждане: Натиснете и задръжте многофункционалния бутон на нисък от слушалките.

Край на разговор: В режим на разговор щракнете върху многофункционалния бутон на нисък от слушалките.

8. Активирайте гласов асистент (единична операция):

Натиснете продължително многофункционалния бутон на лявата слушалка за две секунди, за да активирате гласовия асистент. Когато използвате една слушалка, кликнете и задръжте дълго лявата или дясната слушалка за да го активирате.

9. Превключване от режимите на игри и музика:

Кликнете и задръжте върху мултифункционалния бутон на дясната слушалка за 2 секунди докато чувате сигнал за да влезете в режим игри. Кликнете и задръжте мултифункционалния бутон на дясната слушалка за 2 секунди за да смените на музикален режим.

(1) В режим една слушалка не е възможно да смените между тези режими.

(2) Стандартния режим на слушалките е музикален режим.

10. Напоминие за нисък заряд на батерията:

Когато нисък слушалка е с нисък заряд на батерията, ще чувате сигнал на всеки 60 секунди. Моля поставете слушалките в зарядната кутия за да ги заредите, защото иначе ще се изключат поради нисък заряд на батерията.

11. Светлинен индикатор:

Слушалките са включени: Лявата или дясната слушалка ще мигат в червено и синьо.

Слушалките са изключени: лявата или дясната слушалка ще премигнат 3 пъти преди да се изключат.

Успешно съдвояване: Слушалките ще премигнат няколко пъти в червено и синьо след това индикатора ще спре.

Прекъсване на съдвояването: Слушалките ще мигат постоянно в червено и синьо.

Успешно свързване с Bluetooth устройството: Индикаторът не свети.

Изключване на Bluetooth устройството: Индикаторите на лявата и дясната слушалка ще мигат постоянно в червено и синьо и после спират.

По време на зареждане на слушалките в зарядната кутия: Когато слушалките се зареждат в зарядната кутия дисплей и ще свети постоянно в бяло а слушалките в червено. Червеният светлинен индикатор става син като слушалките са заредени.

Зареждане на зарядната кутия: По време на зареждащия процес дисплей на зарядна кутия ще мига, а когато е напълно заредена ще се изгасне числото 100 на него.

12. Връщане на фабрични настройки:


След като извадите двете слушалки от зареждащата кутия, те автоматично ще се включат и свързат. Когато слушалките не са свързани към Bluetooth устройството или когато слушалките са прекъснати от Bluetooth устройството, кликнете многофункционалния бутон и на двете слушалки пет пъти. След като слушалките се изключат автоматично, поставете ги обратно в зареждащата кутия и след това ги извадете. Двете слушалки автоматично ще се свързат и след като приключат, те могат да бъдат свързани към Bluetooth устройството за използване.

Приложимо за следните ситуации:

A: Когато двете слушалки не могат да бъдат свързани.

B: Когато използвате една слушалка за свързване на различни Bluetooth устройства отделно.

C: При изчистяване на всички свързани Bluetooth устройства.

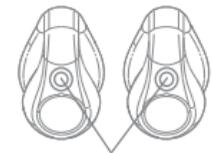

Мултифункционални бутони