


# thinkplus Live Pods XT95 pro

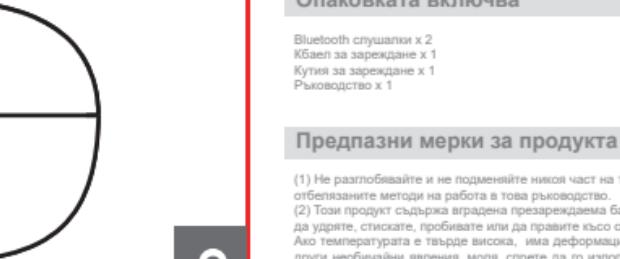

Lenovo

## РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ВНИМАТЕЛНО  
И ГО ЗАПАЗЕТЕ ЗА ВЪДЕЩЕ

### Характеристики на продукта

Модел на продукта: За Lenovo XT95 Pro  
Bluetooth версия: V5.3  
Ефективно разстояние: Около 10м  
Диаметър на говорителя: 13 mm  
Мощност на батерията: 2W  
Импеданс: 32 Ω  
Чувствителност на микрофона: -42dB ± 1dB  
SNR: 95dB  
Изхраниване: <5%

Честотна характеристика: 20Hz-20kHz  
Време за игра: около 4 часа  
Капацитет на батерията на слушалките: 30mAh

Капацитет на батерията на кутията за зареждане: 300mAh

Време за зареждане на слушалките: около 1,5 часа

Време за зареждане на кутията за зареждане: около 1,5 часа

### Опаковката включва

Bluetooth слушалки x 2

Кабел за зареждане x 1

Кутия за зареждане x 1

Ръководство x 1

### Предпазни мерки за продукта

(1) Не разглеждайте и не подменявайте никоя част на този продукт и спазвайте специално отбелязаните методи на работа в това ръководство.

(2) Този продукт съдържа вградена презаредаема батерия. Задранено е да удирате, стискате, пробивате или да правите късо съединение на батерията.

Ако температурата е твърде висока, има деформации, подуване, изтичане на флуид и други необичайни явления, моля, спрете да го използвате. Не поставяйте батерията в условия на висока температура и високо налягане, като отворите пълните, излагане на слънце, нагреватели, печки, и т.н., батерията не трябва да се потопя във вода.

След като използвате слушалките, не ги поставяйте на такива места: влажни, прашни, мазни или задръстени, места с висока температура и високо налягане директна слънчева светлина, за да не причиняват щети на слушалките и батерията. Батерията може да бъде заредена ограничено брой пъти и в крайна сметка ще остане. Когато батерията се използва необикновено, можете да смените батерията с нова. Въпреки това, не сменявайте батерията сами. Ако батерията е неправилно сменена, има опасност от експлозия.

(3) След като продуктът биде бракуван, не го изхвърляйте в огъня. Обработката на

### Характеристики на продукта

(4) По време на експлоатация, поради големите разстояния, препятствия или преплитане с други безжични сигнали и др., когато слушалките се използват, слушате музика, гледате видео, играете игри, и т.н., че има слухавки прекъсване на върхука, като в този случай могат да изключват слушалките или стойте далеч от смущенията.

(5) Когато зареждате зарядното устройство, моля, използвайте адаптер който е сертифициран от производител с CCC сертификат за безопасност. Не използвайте бързо зареждане на електрически уреди, за да не причините прекалено натоварване на батерията.

Продължителността на времето за зареждане не трябва да надвишава определеното такъв. Не използвайте слушалките докато се зареждат, за да избегнете повреда.

### Указания за безопасност

Забележка: моля, прочетете тази информация, преди да използвате Bluetooth слушалките.

Ако потребителят промени или модифицира тези Bluetooth слушалки без разрешение, той ще повреди.

Имате право на услугите, включени в устройството.

(1) Електромагнитни съмнения:

Електронно оборудване: За да се избегнате съмнения или несъвместимост на конфигурацията, моля, изключете вашето Bluetooth устройство в съответствие с разпоредбите.

Указания за безопасна и ефективна употреба

Забележка: моля, прочетете тази информация, преди да използвате Bluetooth слушалките.

Ако потребителят промени или модифицира тази Bluetooth слушалка без разрешение, той ще загуби непрекъснатото удоволствие

Имате право на услугите, включени в устройството.

(1) Електромагнитни съмнения:

Електронно оборудване: За да се избегне влиянието на съмнения или несъвместимост на конфигурацията, моля, изключете своя

Bluetooth устройство в съответствие с разпоредбите.

Гражданска авиация: След качване, моля, изключете вашите Bluetooth слушалки

съобразно инструкциите на стюардесата. Това е строго

забранено е използването на Bluetooth слушалки по време на полет, за да се избегнат

съмнения с комуникационната система на самолета.

(2) Безопасността има значение:

Поставяне: Препоръчено е да поставите Bluetooth слушалките на място, където няма

да бъдат натиснати, когато не ги използвате. Натиснатът може да причини повреда на

продукта или лично нараняване.

Деца: Не позволявайте на децата да си играят с Bluetooth слушалките, никой от

малките части може да се отделят и могат да бъдат погълнати. Погълнатото им

принесва опасност.

### Инструкции за експлоатация на продукта

Увеличаване на звука: Натиснете два пъти многофункционалния бутон на дясната слушалка за да увеличите звука до своя максимум.

Намаляване на звука: Натиснете два пъти многофункционалния бутон на лявата слушалка

"Задръжка": Когато използвате една слушалка, ако натиснете два пъти върху никоя от слушалките ще увеличи звука.

Метод 1: С изключени слушалки от зареждащата кутия, те автоматично ще се включат и сдвоят.

Метод 2: С изключени слушалки (извън зареждащата кутия), натиснете и задръжте

левия и дясната многофункционална слушалка.

Бутон за около 2-4 секунди, за да включите слушалките.

2. Изключване:

Метод 1: Поставете лявата и дясната слушалка в зареждащата кутия, когато е включена, и изключете слушалките.

Метод 2: Натиснете и задръжте многофункционалните бутони на лявата и дясната

слушалка във включено състояние за около 3-5 секунди, за да изключите слушалките.

Задръжка: Когато слушалките са включени и не са свързани със съответното Bluetooth устройство, за 3 минути, те автоматично ще се изключат.

След 3 минути, автоматично ще се изключат.

3. TWS сдвояване:

a. Ако не е запаметено сдвояването, слушалките пак ще се сдвоят автоматично при

включване.

b. Ако сдвояването е запаметено, при включване на Bluetooth устройството, слушалките

ще се сдвоят автоматично.

c. Автоматично превключване между ляво и дясно ухо:

а. По време на използване на слушалките, поставяните на лявата или дясната

слушалка в кутията за зареждане за зареждане автоматично ще превключат музиката

към другата слушалка.

б. По време на използване на слушалки, поставяните на лявата (или дясната) в кутията

за зареждане нами да появите на нормалната работа на лявата или дясната слушалка.

с. След TWS връзка, в режим една слушалка за да апарате в режим игри. Кликнете и задръжте

мултифункционалния бутон на дясната слушалка за 2 секунди за да смените на

музикален режим.

(1) В режим една слушалка не е възможно да смените между тези режими.

(2) Стандартния режим на слушалките е музикален режим.

10. Напомняне за никъс заряд на батерията:

Когато никъс слушалка е с никъс заряд на батерията, ще чувате сигнал на всички

60 секунди. Моля поставете слушалките в заредната кутия за да ги заредите, защото иначе

ще се изключат поради никъс заряд на батерията.

11. Светлинен индикатор:

Слушалките са включени: Лявата или дясната слушалка ще мигат в червено и синьо.

Слушалките са изключени: лявата или дясната слушалка ще премигнат 3 пъти преди да се изключат.

Успешно сдвояване: Слушалките ще премигнат никъпът пъти в червено и синьо след това индикатора ще спре.

Прекъсване на сдвояването: Слушалките ще мигат постоянно в червено и синьо.

Предишна песен: Кликнете три пъти на многофункционалния бутон на лявата слушалка.

Следваща песен: Кликнете три пъти на многофункционалния бутон на дясната слушалка.

По време на зареждане на слушалките в заредната кутия: Когато слушалките се зареждат в заредната кутия дисплея и ще свети постоянно в бяло а слушалките пускат следващата песен.

\*Забележка: Когато използвате една слушалка, три клика върху никоя слушалка пускат

следващата песен.

Мултифункционални бутони