


thinkplus Live Pods X15pro

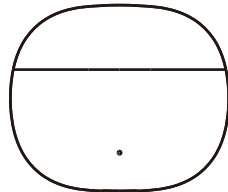

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ВНИМАТЕЛНО
И ГО ЗАПАЗЕТЕ ЗА ВЪВЕЩЕ

Lenovo

Характеристики на продукта

Модел на продукта: За Lenovo X15pro
Bluetooth версия: V5.3
Ефективно разстояние: Около 10m
Диаметър на говорителя: 13 mm
Мощност на батерията: 5mW*2
Импеданс: 32 Ω
Чувствителност на микрофона: 42dB ± 3dB
SNR: 95dB
Изкривяване: <5%
Честотна характеристика: 20KHz-20KHz
Време за игра: около 3 часа
Капацитет на батерията на слушалките: 30mAh
Капацитет на батерията на кутията за зареждане: 300mAh
Време за зареждане на слушалките: около 1,5 часа
Време за зареждане на кутията за зареждане: около 1,5 часа

Опаковката включва

Bluetooth слушалки x 2
Кбаел за зареждане x 1
Кутия за зареждане x 1
Ръководство x 1

Предпазни мерки за продукта

- (1) Не разглобявайте и не подменяйте ниски част на този прокут и спазвайте специално отбелязаните методи на работа в това ръководство.
- (2) Този продукт съдържа вградена презареждаема батерия. Забранено е да удирите, стискате, пробивате или да правите късо съединение на батерията. Ако температурата е твърде висока, има деформации, подуване, изтичане на флуид и други необичайни явления, моля, спрете да го използвате. Не поставяйте батерията в условия на висока температура и високо налягане, като открит пламък, излагане на слънце, нагревателни, печки, и т.н., батерията не трябва да се потапя във вода.
- След като използвате слушалките, не ги поставяйте на такива места: пламъци, плашци, мазици или задимени, места с висока температура и високо налягане директна слънчева светлина, за да не причиняват щети на слушалките и батерията. Батерията може да бъде зареждана ограничен брой пъти и в крайна сметка ще остане. Когато батерията се използва необичайно, можете да смените батерията с нова. Въпреки това, не сменяйте батерията сами. Ако батерията е неправилно сменена, има опасност от експлозия.
- (3) След като продуктът бъде бракуван, не го изхвърляйте в огън. Обработката на

- (4) По време на експлоатация, поради големите разстояния, препятствия или преплитане с други безжични сигнали и др., когато слушалките се използват, слушате музика, гледате видео, играете игри, и т.н., ще има случайни прекъсване на връзката, като В този случай молим да изключите слушалките или стойте далеч от смущенията.
- (5) Когато зареждате зарядното устройство, моля, използвайте адаптер с изходно напрежение: DC 5V/1A. Трябва да ползвате адаптер което е сертифициран от производителя с CCC сертификат за безопасност. Не използвайте бързо зареждане на електрически уреди, за да не причините прекалено нагряване на батерията. Продължителността на времето за зареждане не трябва да надвишава определеното такова. Не използвайте слушалките докато се зареждат, за да избегнете повреда.

Указания за безопасност

Забележка: моля, прочетете тази информация, преди да използвате Bluetooth слушалките.
Ако потребителят промени или модифицира тези Bluetooth слушалки без разрешение, той ще ги повреди.
Имате право на услугите, включени в устройството.
(1) Електромагнитни смущения:
Електронно оборудване: За да се избегнете смущения или несъвместимост на конфигурацията, моля, изключете вашето Bluetooth устройство в съответствие с разпоредбите.
Указания за безопасна и ефективна употреба
Забележка: моля, прочетете тази информация, преди да използвате Bluetooth слушалките.
Ако потребителят промени или модифицира тази Bluetooth слушалка без разрешение, той ще загуби непрекъснатото удоволствие
Имате право на услугите, включени в устройството.
(1) Електромагнитни смущения:
Електронно оборудване: За да се избегне влиянието на смущения или несъвместимост на конфигурацията, моля, изключете своя Bluetooth устройство в съответствие с разпоредбите.
Гравитационна авиация: След качване, моля, изключете вашите Bluetooth слушалки съобразно инструкциите на сполардестата. Това е строго забранено е използването на Bluetooth слушалки по време на полет, за да се избегнат смущения и комуникационната система на самолета.
(2) Безопасността има значение:
Поставяне: Препоръчително е да поставите Bluetooth слушалките на място, където няма да бъдат натиснати, когато не ги използвате. Натискът може да причини повреда на продукта или лично нараняване.
Деца: Не позволявайте на децата да си играят с Bluetooth слушалките, някои от малките части могат да се отделят и могат да бъдат погълнати. Поглъщането им причинява опасност.

Инструкции за експлоатация на продукта

1. Включване:
Метод1: Извадете лявата и дясната слушалка от зареждащата кутия и включете слушалките.
Метод 2: С изключени слушалки (извън зареждащата кутия), натиснете и задръжте лявата и дясната мултифункционална слушалка.
Бутони за около 2-4 секунди, за да включите слушалките.
2. Изключване:
Метод 1: Поставете лявата и дясната слушалка в зареждащата кутия, когато е включена, и изключете слушалките.
Метод 2: Натиснете и задръжте многофункционалните бутони на лявата и дясната слушалка във включено състояние за около 3-5 секунди, за да изключите слушалките.
Забележка: Когато слушалките са включени и не са свързани със съответното Bluetooth устройство за 3 минути, те автоматично ще се изключат; Превисено е ефективното разстояние за връзка на сигнала и не се свързват със съответното Bluetooth устройство. След 3 минути, автоматично ще се изключат.
3. TWS двояване:
a. Ако не е запомнето двояването, слушалките пак ще се съдоят автоматично при включване.
b. Ако двояването се запомнето, при включване на Bluetooth устройството, слушалките ще се съдоят автоматично.
4. Автоматично превключване между ляво и дясно ухото:
a. По време на използване на слушалките, поставянето на лявата или дясната слушалка в кутията за зареждане автоматично ще превключи музиката към другата слушалка.
b. По време на използване на слушалки, поставянето на лявата (или дясната) в кутията за зареждане няма да повлияе на нормалната работа на лявата или дясната слушалка.
c. След TWS връзка, в режим една слушалка, премахването на другата слушалка няма да спре използваната слушалка да работи.
d. Вземете лявата или дясната слушалка, за да свържете телефона обратно.
5. Сдояване с Bluetooth устройствта:
Отворете опцията за настройка на Bluetooth на Bluetooth устройството, с което ще бъдат свързани слушалките, въведете опцията, намерете името на Bluetooth двояването на слушалки "Lenovo thinkplus X15pro" и щракнете върху името на двояване, за да съдоят.
6. Възпроизвеждане на музика:
Предаващ песен: Клинете три пъти на многофункционалния бутон на лявата слушалка. Следваща песен: Клинете три пъти на мултифункционалния бутон на дясната слушалка.
- *Забележка: Когато използвате една слушалка, три клика върху някоя слушалка пускат следващата песен.

Увеличаване на звука: Натиснете два пъти многофункционалния бутон на дясната слушалка, за да увеличите силата на звука до своя максимум.
Намаляване на звука: Натиснете два пъти мултифункционалния бутон на лявата слушалка
*Забележка: Когато използвате една слушалка, ако натиснете два пъти върху някоя от слушалките ще увеличи звука.
Пауза/Възпроизвеждане: Натиснете върху мултифункционалния бутон на някоя от слушалките.
7. Телефон със свободни ръце:
Отговор на обаждаме: Натиснете върху мултифункционалния бутон на някоя от слушалките.
Отказ на обаждаме: Натиснете и задръжте многофункционалния бутон на някоя от слушалките.
Край на разговора: В режим на разговор щракнете върху многофункционалния бутон на някоя от слушалките.
8. Активирайте гласов асистент (едноръчна операция):
Натиснете продължително многофункционалния бутон на лявата слушалка за две секунди, за да активирате гласовият асистент. Когато използвате една слушалка, клинете и задръжте дълго лявата или дясната слушалка за да го активирате.
9. Превключване от режимите на игри и музика:
Клинете и задръжте върху мултифункционалния бутон на дясната слушалка за 2 секунди докато чуете сигнал за да влезете в режим игри. Клинете и задръжте мултифункционалния бутон на дясната слушалка за 2 секунди за да смените на музикален режим.
(1) В режим една слушалка не е възможно да смените между тези режими.
(2) Стандартния режим на слушалките е музикален режим.
10. Напомняне за нисък заряд на батерията:
Когато някоя слушалка е с нисък заряд на батерията, ще чувате сигнал на всеки 60 секунди. Моля поставете слушалките в зарядната кутия за да ги заредите, защото иначе ще се изключат поради нисък заряд на батерията.
11. Светлинен индикатор:
Слушалките са включени: Лявата или дясната слушалка ще мигат в червено и синьо.
Слушалките са изключени: лявата или дясната слушалка ще преминат 3 пъти преди да се изключат.
Успешно сдояване: Слушалките ще преминат няколко пъти в червено и синьо след това индикатора ще спре.
Прекъсване на сдояването: Слушалките ще мигат постоянно в червено и синьо.
Успешно свързване с Bluetooth устройство: Индикаторът не свети.
Изключване на Bluetooth устройството: Индикаторите на лявата и дясната слушалка ще мигат постоянно в червено и синьо и после спрат.
По време на зареждане на слушалките в зарядната кутия: Когато слушалките се зареждат в зарядната кутия дисплея и ще свети постоянно в бяло а слушалките в червено. Червеният светлинен индикатор става сини като слушалките са заредени.

Зареждане на зарядната кутия: По време на зареждация процес дисплея на зарядна кутия ще мига, а когато е напълно заредена ще се изпиее числото 100 на него.
12. Връщане на фабрични настройки:
След като извадите двете слушалки от зареждащата кутия, те автоматично ще се включат и съдоят. Когато слушалките не са свързани към Bluetooth устройството или когато слушалките са прекъснати от Bluetooth устройството, клинете многофункционалния бутон и на двете слушалки пет пъти. След като слушалките се изключат автоматично, поставете ги обратно в зареждащата кутия и след това ги извадете. Двете слушалки автоматично ще се съдоят и след като приключат, те могат да бъдат свързани към Bluetooth устройството за използване.
Приложимо за следните ситуации:
A: Когато двете слушалки не могат да бъдат съдояни.
B: Когато използвате една слушалка за свързване на различни Bluetooth устройства отделно.
C: При изчистване на всички свързани Bluetooth устройства.



Мултифункционални бутони