

UGREEN

Зарядно устройство Nexode mini 30 W

Модел: CD319


Съдържание на пакета

EN: Съдържание на пакета | EN: Съдържание на пакета | EN: Съдържание на

Пакет | EN: Съдържание на пакета | CN: Опаковъчен списък | Съдържание на пакета AR

EN: Съдържание на пакета | ВИЖТЕ: Съдържание на пакета | EN: Съдържание на пакета

EN: Съдържание на пакета | EN: Опаковано | EN: Съдържание на пакета

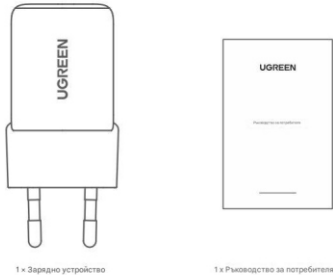

Как работи

EN: Как работи | EN: Операция | EN: Как работи

EN: Как работи | CN:Схема на свързване | Как работи AR | EN: Как работи

ВИЖТЕ: Как работи | EN: Как работи | EN: Как работи?

EN: Как работи | EN: Как работи



N

1. Изберете подходящ кабел за зареждане, за да свържете устройството си към продукта.

1. Включете продукта в променливотоково захранване.

Забележка: Изключете зарядното устройство от контакта, ако няма да го използвате дълго време

Спецификации

EN: Спецификации | EN: Спецификации | EN: Спецификации | EN: Спецификации

CN: Параметри на продукта | Изберете AR | EN: Спецификации | ВИЖТЕ: Спецификации

BG:Спецификации | EN: Спецификация | RU:Характеристики | EN: Спецификации

Вход	100-240 V ~ 50/60 Hz 800 mA макс.
USB-C изход	V 3.0 A / 9.0 V 3.0 A / 12.0 V - 2.5 A / 15.0 V - 2.0 A 20.0V ± 1.5A/3.3-11.0V ± 2.7A
Обща изходна мощност	30.0 W макс.

Бележки

EN:Забележка | FR: Бележки | EN: Бележки | IT: Бележка | CN:Бележки |

NL: Съвети: | SE: Tips | EN: Забележка | EN: Доклад | BG: Внимание | Съображения AR

EN: Наблюдения

N

• Този продукт работи с устройства, съвместими с посочения протокол за зареждане.

• Не излагайте продукта на огън и не го зареждайте близо до места, които могат да се нагряят.

• Не го излагайте на течности и не го използвайте във влажна среда.

• Не излагайте продукта на вода или огън. Не разглобявайте продукта.

• Не разклащайте, не хвърляйте и не мачкайте продукта.

• Продуктът е устройство с възможност за включване в контакта. Захранващият контакт трябва да се намира близо до продукта и да е лесно достъпен.

• За да осигурите бързо и безопасно зареждане, моля, използвайте оригиналния кабел на вашето устройство или кабел за зареждане от UGREEN.

• Пазете далеч от деца.

• Не се опитвайте да разглобявате и поправяте зарядното устройство. Моля, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване на UGREEN, ако зарядното устройство не работи правилно.

• Изхвърлете продукта в определено място за електрически отпадъци, спазвайки местните разпоредби