



Първа употреба

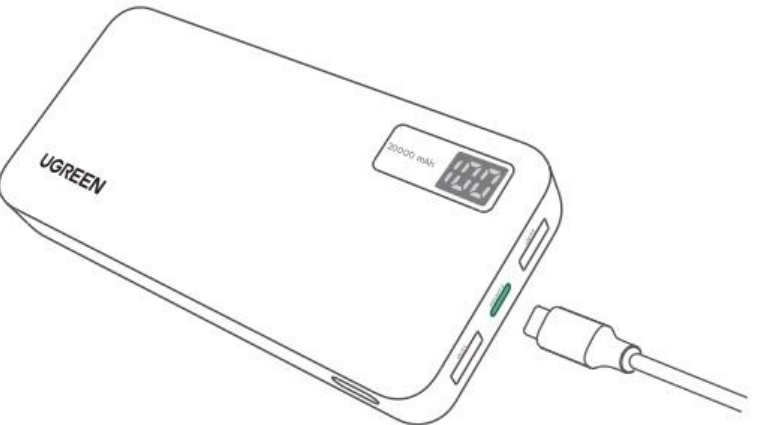


Преди употреба, моля, зарядете напълно продукта, използвайки зарядно устройство с мощност 20 W или по-висока (препоръчително).

Бързо зареждане с кабел

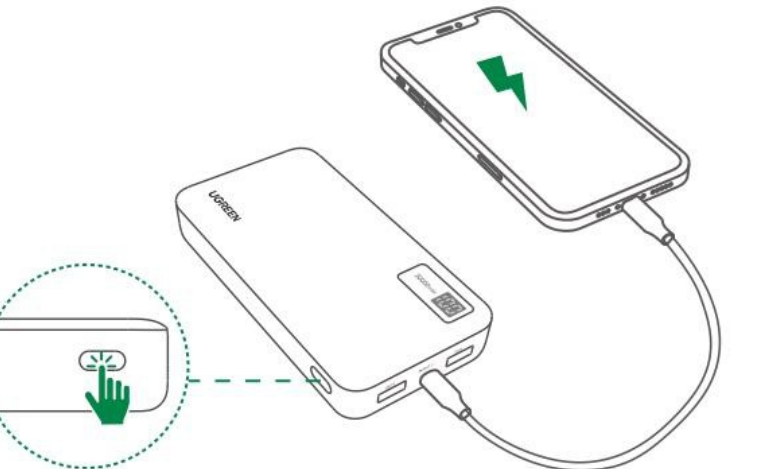

Съвет: Ако продуктът не зарежда устройството ви, моля, натиснете бутона за захранване. За да спрете зареждането ръчно, моля, натиснете **двукратно бутона за захранване**

Режим на плавно зареждане

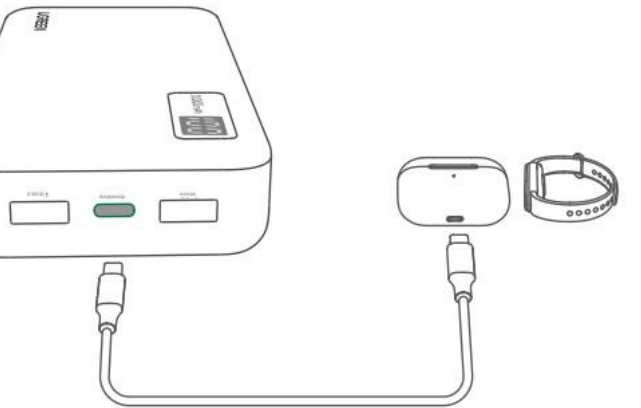

- Активиране на режим на плавно зареждане: Натиснете и задръжте бутона за захранване за около 3 секунди.
- Деактивиране на режим на плавно зареждане: Натиснете и задръжте бутона за захранване за около 3 секунди или автоматично изход след 2 часа

Спецификации

Размери	Д 147 × Ш 72 × В 27 (мм)/Д 5,8 × Ш 2,8 × В 1,1 (инча)
USB-C вход/изход	5V-3A/9V-2,22A/12V-1,67A
USB-A1/A2 изход	10V-2,25A/5V-3A/9V-2A/12V-1,5A
Общ изход	5V-3A макс.
Тип батерия	Полимерна литиево-йонна батерия
Номинална енергия	74Wh (3,7V 20000mAh)
Номинален капацитет	12500mAh (типично 5V 3A)
Ограничено напрежение за зареждане на батерията	4,2V ===
Изходен капацитет	12500mAh (5V/3A) 7000mAh (9V/2.22A) 5100mAh (12V/1,67A) 6400mAh (10V/2,25A макс.)
Капацитет на клетката	20000 mAh (2 × 10000 mAh)
Време за зареждане	Около 6 часа (с PD 20W зарядно)
Работна температура	0°C-40°C/32°F-104°F
Температура на съхранение	0°C-50°C/32°F -122°F
Съдържание на опаковката	1x Външна батерия, 1x Кабел за зареждане, 1x Ръководство за потребителя

Данните са измерени от лабораторията на UGREEN, но могат да варират в зависимост от конкретните обстоятелства

Бележки

- Не използвайте многофункционалния кабел за данни, за да зареждате няколко устройства едновременно.
- За най-добро зареждане се препоръчва използването на кабела или зарядното устройство UGREEN.
- Ако продуктът не се използва дълго време, моля, съхранявайте го на сухо място. За да осигурите експлоатационния живот на батерията, моля, зареждайте и разреждайте напълно продукта поне веднъж на всеки 3 месеца.

Забележка: Снимките в това ръководство са само с илюстративна цел. Действителните продукти може да се различават поради актуализации или подобрения. Моля, вижте действителния продукт

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не излагайте продукта на прекомерна температура или места, които могат да се нагреят, като например превозни средства, излагане на слънце, отоплителни уреди, микровълнови фурни, фурни и др., в противен случай може да причини експлозия.
- Батерия, подложена на изключително ниско въздушно налягане, може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Не използвайте несертифицирани или несъвместими захранващи адаптери и кабели за зареждане, тъй като това може да причини пожар, експлозия или други опасности.
- Не съхранявайте продукта в непроветриво пространство за дълго време, като например чанти. Затвореното пространство може да причини пожар или други опасности.
- Моля, изхвърлете този продукт в съответствие с местните закони и разпоредби, а не като битови отпадъци. Неправилното изхвърляне може да доведе до експлозия.
- Не използвайте този продукт по време на гръмотевични бури, за да избегнете повреда на продукта или риск от токов удар.
- Този продукт има вградена батерия. Не я разглобявайте, не я удяряйте, не смаквайте и не я хвърляйте в огъня.
- Прекратете употребата незабавно, ако батерията е силно подута.
- Не го използвайте в среда с висока температура.
- Не използвайте батерията, ако е потопена във вода!
- Моля, дръжте този продукт далеч от деца