

UGREEN


10000 mAh двупосочна
бързозареждаща се външна батерия

Модел: PB311




Ръководство за потребителя

Първоначална употреба

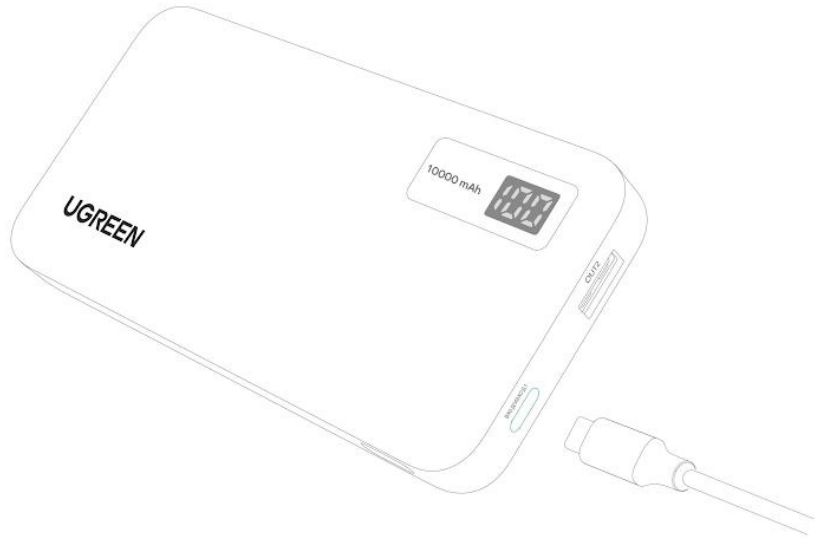


BG Преди употреба, моля, заредете напълно продукта с помощта на зарядно устройство с мощност 20 W или по-висока (препоръчително).

Бързо зареждане с кабел

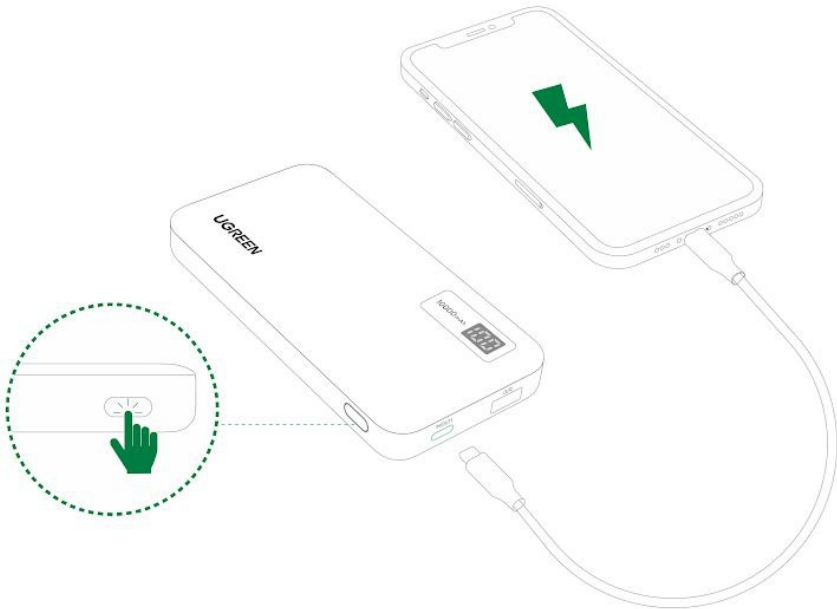

BG Съвет: Ако продуктът не зарежда устройството ви, моля, натиснете бутона за захранване. За да спрете зареждането ръчно, моля, натиснете двукратно бутона за захранване

Режим на плавно зареждане

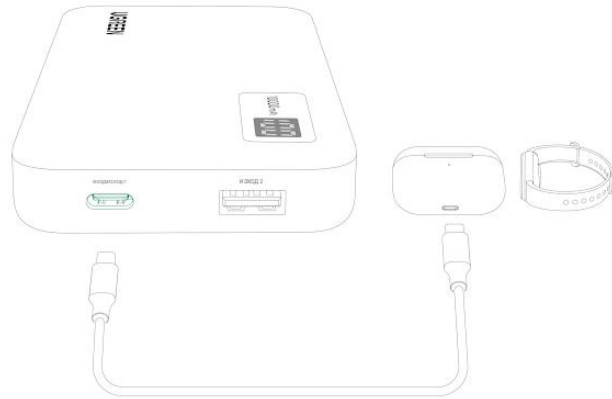

- IN
- Активиране на режим на плавно зареждане: Натиснете и задръжте бутона за захранване за около 3 секунди.
 - Деактивиране на режим на плавно зареждане: Натиснете и задръжте бутона за захранване за около 3 секунди или автоматично изход след 2 часа.

Спецификации

Размери	Д 131,8 × Ш 66 × В 16,5 (мм) / Д 5,2 × Ш 2,6 × В 0,6 (инча)
USB-C вход/изход	5V-3A/9V-2,22A/12V-1,67A
USB-A изход	10V 2,25A/5V-3A/9V-2A/12V-1,5A
Обща мощност	5V-3A макс.
Тип батерия	Полимерна литиево-йонна батерия
Капацитет на клетките	10000mAh (2 × 5000mAh)
Номинална енергия	37Wh (3,7V 10000mAh)
Номинален капацитет	6250 mAh (типично 5 V 3 A)
Ограничено напрежение за зареждане на батерията	4.35V
Изходен капацитет	6250 mAh (5 V/3 A) 3100 mAh (9 V/2,22 A) 2300 mAh (12 V/1,67 A) 2750 mAh (10 V/2,25 A макс.)
Време за зареждане	Около 3 часа (с PD 20 W зарядно)
Работна температура	0°C - 40°C/32°F - 104°F
Температура на съхранение	0°C - 50°C/32°F - 122°F
Съдържание на пакета	1x Външна батерия, 1x Кабел за зареждане, 1x Ръководство за потребителя

Данните са измерени от лабораторията UGREEN, но могат да варират в зависимост от конкретните обстоятелства

Бележки

- IN
- Не използвайте многофункционалния кабел за данни, за да зареждате няколко устройства едновременно.
 - За най-добро зареждане се препоръчва използването на кабел или зарядно устройство UGREEN.
 - Ако продуктът не се използва дълго време, моля, съхранявайте го на сухо място. За да осигурите експлоатационния живот на батерията, моля, зареждайте и разреждайте напълно продукта поне веднъж на всеки 3 месеца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- IN
- Не излагайте продукта на прекомерна температура или места, които могат да се нагреят, като например превозни средства, излагане на слънце, отоплителни уреди, микровълнови фурни, фурни и др., в противен случай може да се стигне до експлозия.
 - Батерия, подложена на изключително ниско въздушно налягане, може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
 - Не използвайте несертифицирани или несъвместими захранващи адаптери и кабели за зареждане, тъй като това може да причини пожар, експлозия или други опасности.
 - Не съхранявайте продукта в непроветриво пространство за дълго време, като например чанти, тъй като затвореното пространство може да причини пожар или други опасности.
 - Моля, изхвърлете този продукт в съответствие с местните закони и разпоредби, а не като битови отпадъци. Неправилното изхвърляне може да доведе до експлозия
 - Не използвайте този продукт по време на гръмотевични бури, за да избегнете повреда или риск от токов удар.
 - Този продукт има вградена батерия. Не го разглобявайте, не го удряйте, не го смачквайте и не го хвърляйте в огъня.
 - Прекратете употребата незабавно, ако батерията е силно подута.
 - Не го използвайте в среда с висока температура.
 - Не използвайте батерията, ако е потопена във вода!
 - Моля, дръжте този продукт далеч от деца.

Забележка: Снимките в това ръководство са само с илюстративна цел. Действителните продукти може да се различават поради актуализации или подобрения. Моля, вижте действителния продукт