


UGREEN

5000 mAh преносима
батерия с вграден USB-C конектор
Модел: PB503

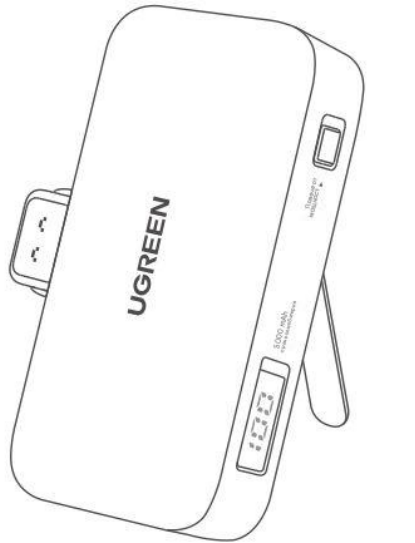

Ръководство за потребителя


Спецификации

Размери	Д79 × Ш38 × В26 (мм) / Д3,1 × Ш1,5 × В1,0 (инч)
USB-C1/C2 вход	5V-3A/9V-2,22A/12V-1,67A
USB-C1/C2 изход	10V-2,25A/5V-3A/9V-2,22A/12V-1,67A
Общ изход	5V-3A макс.
Тип батерия	Литиево-йонна батерия
Номинална енергия	18Wh (3,6V 5000mAh)
Номинален капацитет	2500mAh (типично 5V 2,4A)
Капацитет на клетката	5000mAh
Ограничено напрежение за зареждане на батерията	4,2V±
Изходен капацитет	2500mAh (5V/2,4A) 1500mAh (9V/1,3A макс.) 1400 mAh (10 V/1,2 A макс.) 1300 mAh (12 V/1 A макс.)
Време за зареждане	Около 2,5 часа (с PD 20 W зарядно)
Работна температура	0°C-40°C/32°F-104°F
Температура на съхранение	0°C-50°C/32°F-122°F
Съдържание на пакета	1x Външна батерия, 1x Кабел за зареждане, 1x Ръководство за потребителя


Данните са измерени от лабораторията UGREEN, но могат да варират в зависимост от конкретните обстоятелства

Презареждане на вашата външна батерия

Вариант 1

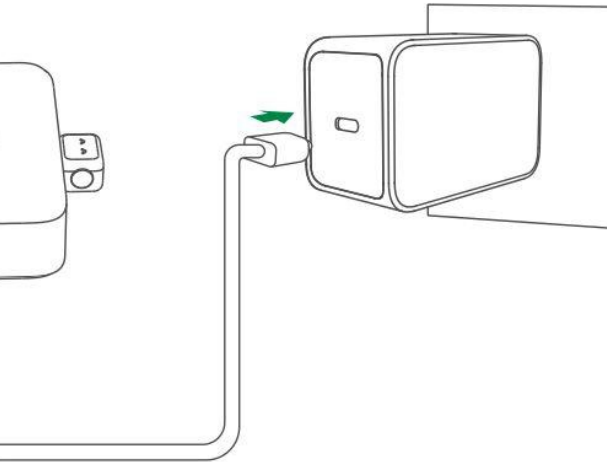

Вариант 2

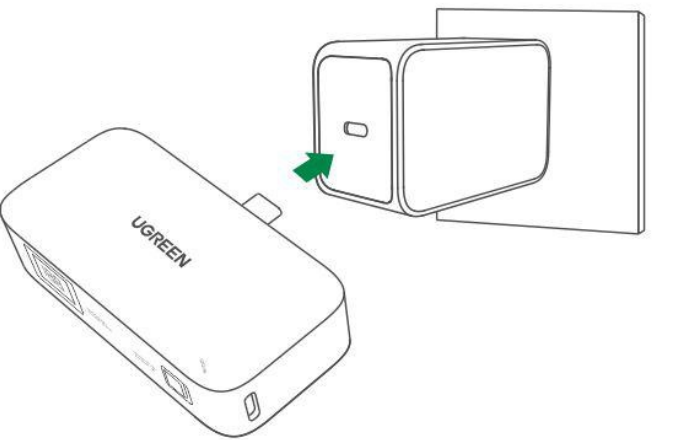


Съвети:

- Преди първоначална употреба, моля, заредете напълно продукта.
- Препоръчително е да използвате зарядно устройство с мощност 20 W или по-висока за зареждане.


Не се препоръчва едновременно зареждане на продукта с
Вариант 1 и Вариант 2

Зареждане на вашите устройства

Вариант 1

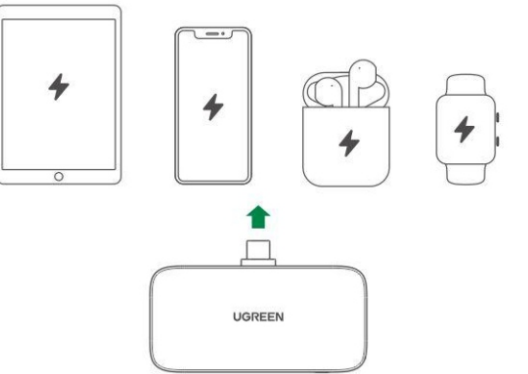

Вариант 2

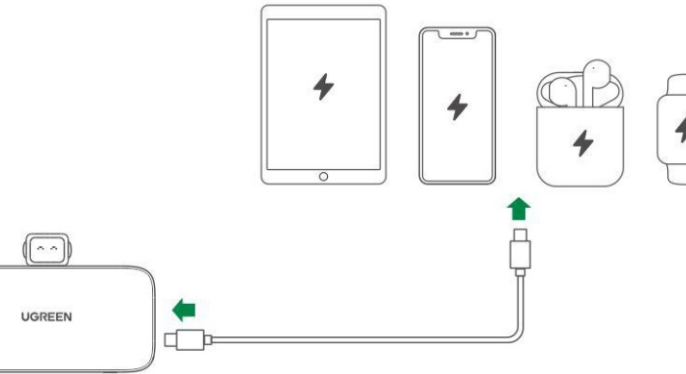

Съвети:

- Ако устройството не се зарежда след свързване, моля, натиснете еднократно бутона за захранване.
- За устройства с нисък ток (напр. Bluetooth слушалки, Bluetooth часовници) се препоръчва да използвате режим на плавно зареждане. Активирането/деактивирането на този режим е следното:
Активиране на режим на плавно зареждане: Натиснете и задръжте бутона за захранване за около 3 секунди.
Деактивиране на режим на плавно зареждане: Натиснете и задръжте бутона за захранване за около 3 секунди или изходът ще се извърши автоматично след 3,5 часа

Бележки

- Не използвайте многофункционалния кабел за данни, за да зареждате няколко устройства едновременно.
- За най-добро зареждане се препоръчва използването на кабела или зарядното устройство UGREEN.
- Ако продуктът не се използва дълго време, моля, съхранявайте го на сухо място. За да осигурите експлоатационния живот на батерията, моля, зареждайте и разреждайте напълно продукта поне веднъж на всеки 3 месеца.

Забележка: Снимките в това ръководство са само с илюстративна цел. Действителните продукти може да се различават поради актуализации или подобрения. Моля, вижте действителния продукт

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Моля, прочетете инструкциите за употреба (включително инструкции за зареждане и информация за минималните и максималните работни температури), предоставени с преносимата външна батерия.
- Не излагайте преносимата външна батерия на прекомерна температура и я дръжте далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина, запалим газ, влажност, вода или други течности.
- Батерия, подложена на изключително ниско въздушно налягане, може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Не използвайте несертифицирани или несъвместими захранващи адаптери и кабели за зареждане, тъй като това може да причини пожар, експлозия или други опасности.
- Преносимата външна батерия генерира топлина по време на зареждане. Винаги зареждайте в добре проветриво помещение. Не зареждайте под възглавници, одеяла или върху запалими повърхности, за да избегнете пожар или други опасности.
- Не предизвиквайте късо съединение на преносимата външна батерия и не я съхранявайте в контейнер, където може да се получи късо съединение от други метални или проводими предмети.
- Моля, изхвърлете този продукт в съответствие с местните закони и разпоредби, а не като битови отпадъци. Неправилното изхвърляне може да доведе до експлозия.
- Не използвайте този продукт по време на гръмотевични бури, за да избегнете повреда на продукта или риск от токов удар
- Този продукт има вградена батерия. Не разглобявайте, не отваряйте, не затопляйте в микровълнова фурна, не изгаряйте, не боядисвайте и не поставяйте чужди предмети в преносимата батерия.
- Не подлагайте преносимата батерия на механични удари, като смачкване, огъване, пробиване или нарязване. Избягвайте изпускане или поставяне на тежки предмети върху нея.
- Прекратете употребата незабавно, ако батерията е силно подута.
- Не използвайте преносимата батерия, ако е била мокра или по друг начин повредена, за да предотвратите токов удар, експлозия и/или нараняване. Свържете се с търговеца или оторизиран представител за съдействие.
- Батерията е опасна. Използването на преносимата батерия от деца трябва да бъде под наблюдение.
- Ако трябва да изхвърлите батериите, моля, рециклирайте ги или ги изхвърлете правилно в съответствие с местните закони и разпоредби