


XO-F64

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

Благодарим ви, че закупихте нашите безжични високоговорители, които правят живота ви по-удобен и интелигентен. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта, и го дръжте под ръка за бъдещи справки. За най-добра производителност, заредете напълно преди първа употреба.

1. Устройството с един поглед

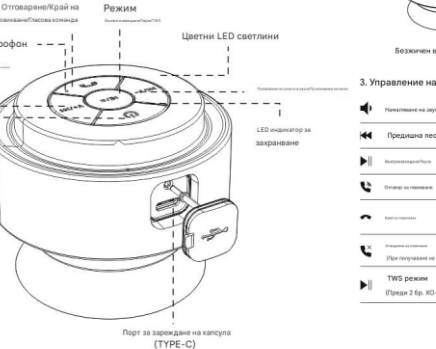

2. Какво има в кутията



3. Управление на високоговорителите:

Накачане на звука	Докоснете върха	Увеличете звука	Докоснете върха
Предишна песен	Задръжте за 1,5 секунди	Следваща песен	Задръжте за 1,5 секунди
Изключване/Пускане	Докоснете върха	Включване	Задръжте за 3 секунди
Отговор на повикване	Докоснете върха	Изключване	Задръжте за 3 секунди
Край на повикване	Докоснете върха	LED светлини превключвател (8 вида светлини)	Докоснете върха
Избор на език	Задръжте за 1,5 секунди (При получаване на повикване)	Гласова команда	Докоснете върха
TWS режим	Докоснете върха (Преди 2 бр. XO-F64 да се свържат със смартфон)	Изключване на текущото устройство	Задръжте за 3 секунди

4. ВКЛ./ИЗКЛ

В изключено състояние, натиснете продължително " " за 3 секунди, за да включите устройството. Ще чуете звуков сигнал и ще видите цветната LED светлина да свети. Светлинният ефект по подразбиране е RGB и ще гандува в ритъма на музиката.


В състояние на включено захранване, натиснете продължително " " за 3 секунди, за да изключите захранването. Ще чуете звуков сигнал и ще видите цветната LED светлина да е изключена.

Автоматично изключване след 3 минути несвързано устройство.


Забележка: Този продукт се доставя с режим на изключване по подразбиране. При първата употреба е необходимо да включите кабела TYPE-C, за да активирате зареждането и да включите устройството.

5. Свързване/Сдвояване

От устройството източник отидете в настройките за безжична връзка и се уверете, че безжичната връзка е включена. Потърсете „XO-F64“ и го изберете за сдвояване.

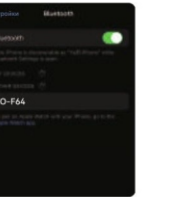

Включете смартфона си и потърсете XO-F64 Wirelessly.

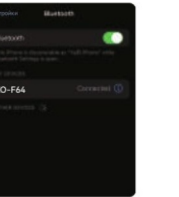

Кликнете върху „Сдвояване“, за да завършите връзката.

Забележка: Поради характеристиките на безжичните високоговорители, електромагнитните вълни във вашия район може да попречат на безжичната връзка и слушалките може да изглеждат безшумни или несвързани.

6. Намерете подходящ обект за адсорбция



Забележка: За да се гарантира, че високоговорителят може да постигне най-добър ефект на адсорбция, се препоръчва да го прикрепите към гладка повърхност, като огледало, стъкло и др. Преди употреба, моля, избършете вендузата на високоговорителя и адсорбираната повърхност, за да се уверите, че адсорбцията е стабилна

7. Спецификации на продукта

Номер на модел: XO-F64

Име за безжично сдвояване: XO-F64

Безжична версия: V5.3

Захранване: DC 5V / 500mA USB-C

Номинална мощност: 5W

Време за зареждане: Около 3 часа

Време за разговори / възпроизвеждане: Около 18 часа (при 50% обем)

Капацитет на батерията: 1200mAh

Поддържани профили: L2CAP/A2DP/AVRCP/HSP/HFP

Характеристики на продукта: Безжичен високоговорител/IP67 Водостойчивост/Режим на разговори/TWS/

Цветни LED светлини/Мощна вендуза

Безжичен обхват: До 10 метра

IP рейтинг: IP67

8. Отстраняване на неизправности / ЧЗВ

БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА / ЗВУКОВИ СМУЩЕНИЯ:

Уверете се, че високоговорителят е на разстояние до 10 метра (33 фута) от свързаното безжично устройство. Проверете нивото на батерията: Ако нивото на батерията на високоговорителите или на свързаното устройство е ниско, това може да доведе до отслабване или прекъсване на връзката

високоговорителите няма да се зареждат:

Когато използвате предоставения USB-C кабел за зареждане, уверете се, че кабелът за зареждане е здраво поставен в порта за зареждане на високоговорителя и USB-C захранващия адаптер, и се уверете, че на предната част на високоговорителя свети LED индикатор, който показва, че високоговорителят се зарежда.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ:

Използвайте мека, суха кърпа или леко влажна кърпа и избършете внимателно повърхността на високоговорителя. Избягвайте използването на агресивни химикали, вода или прекомерна влага, които могат да повредят електронните компоненти.

9. Указания за безопасност

- Не използвайте абразивни почистващи препарати за почистване на този продукт.
- Слушайте музика с подходяща сила на звука, за да избегнете увреждане на слуха и високоговорителите си.
- Не изхвърляйте продукта в огън, за да избегнете експлозия.
- Не се опитвайте да разглобявате продукта, за да правите каквито и да било модификации, тъй като той не съдържа никакви сервисни компоненти.
- Моля, следвайте спецификацията за водостойчивост IP67.
- Ако не възнамерявате да използвате този продукт за продължителен период от време, моля, съхранявайте го на сухо място (при температури не под -15° или над 55°) и зареждайте високоговорителите поне веднъж месечно, за да удължите живота на батерията им.
- Да се съхранява на място, недостъпно за деца или бебета.

Обслужване на клиенти

В интерес на вашите права и интереси, моля, попълнете внимателно и запазете добре, както ваучера за ремонт:

Информация за дилъра

Тип продукт:

Име на търговеца:

Тел:

Дата на продажба:

Информация за потребителя

Име на потребителя:

Тел:

Пощенски адрес:

Имейл:

Гаранционно съдържание	Гаранционна дата

Таблица със сравнения на ангажмента за следпродажбено обслужване на продукти.

