




XO-BE54 Ръководство за употреба

Благодарим ви, че закупихте нашите безжични слушалки, които ще направят живота ви по-удобен и интелигентен. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта, и го съхранявайте на удобно място за бъдещи справки. За най-добра производителност, заредете напълно устройството преди първата употреба.

1. Общ преглед на устройството

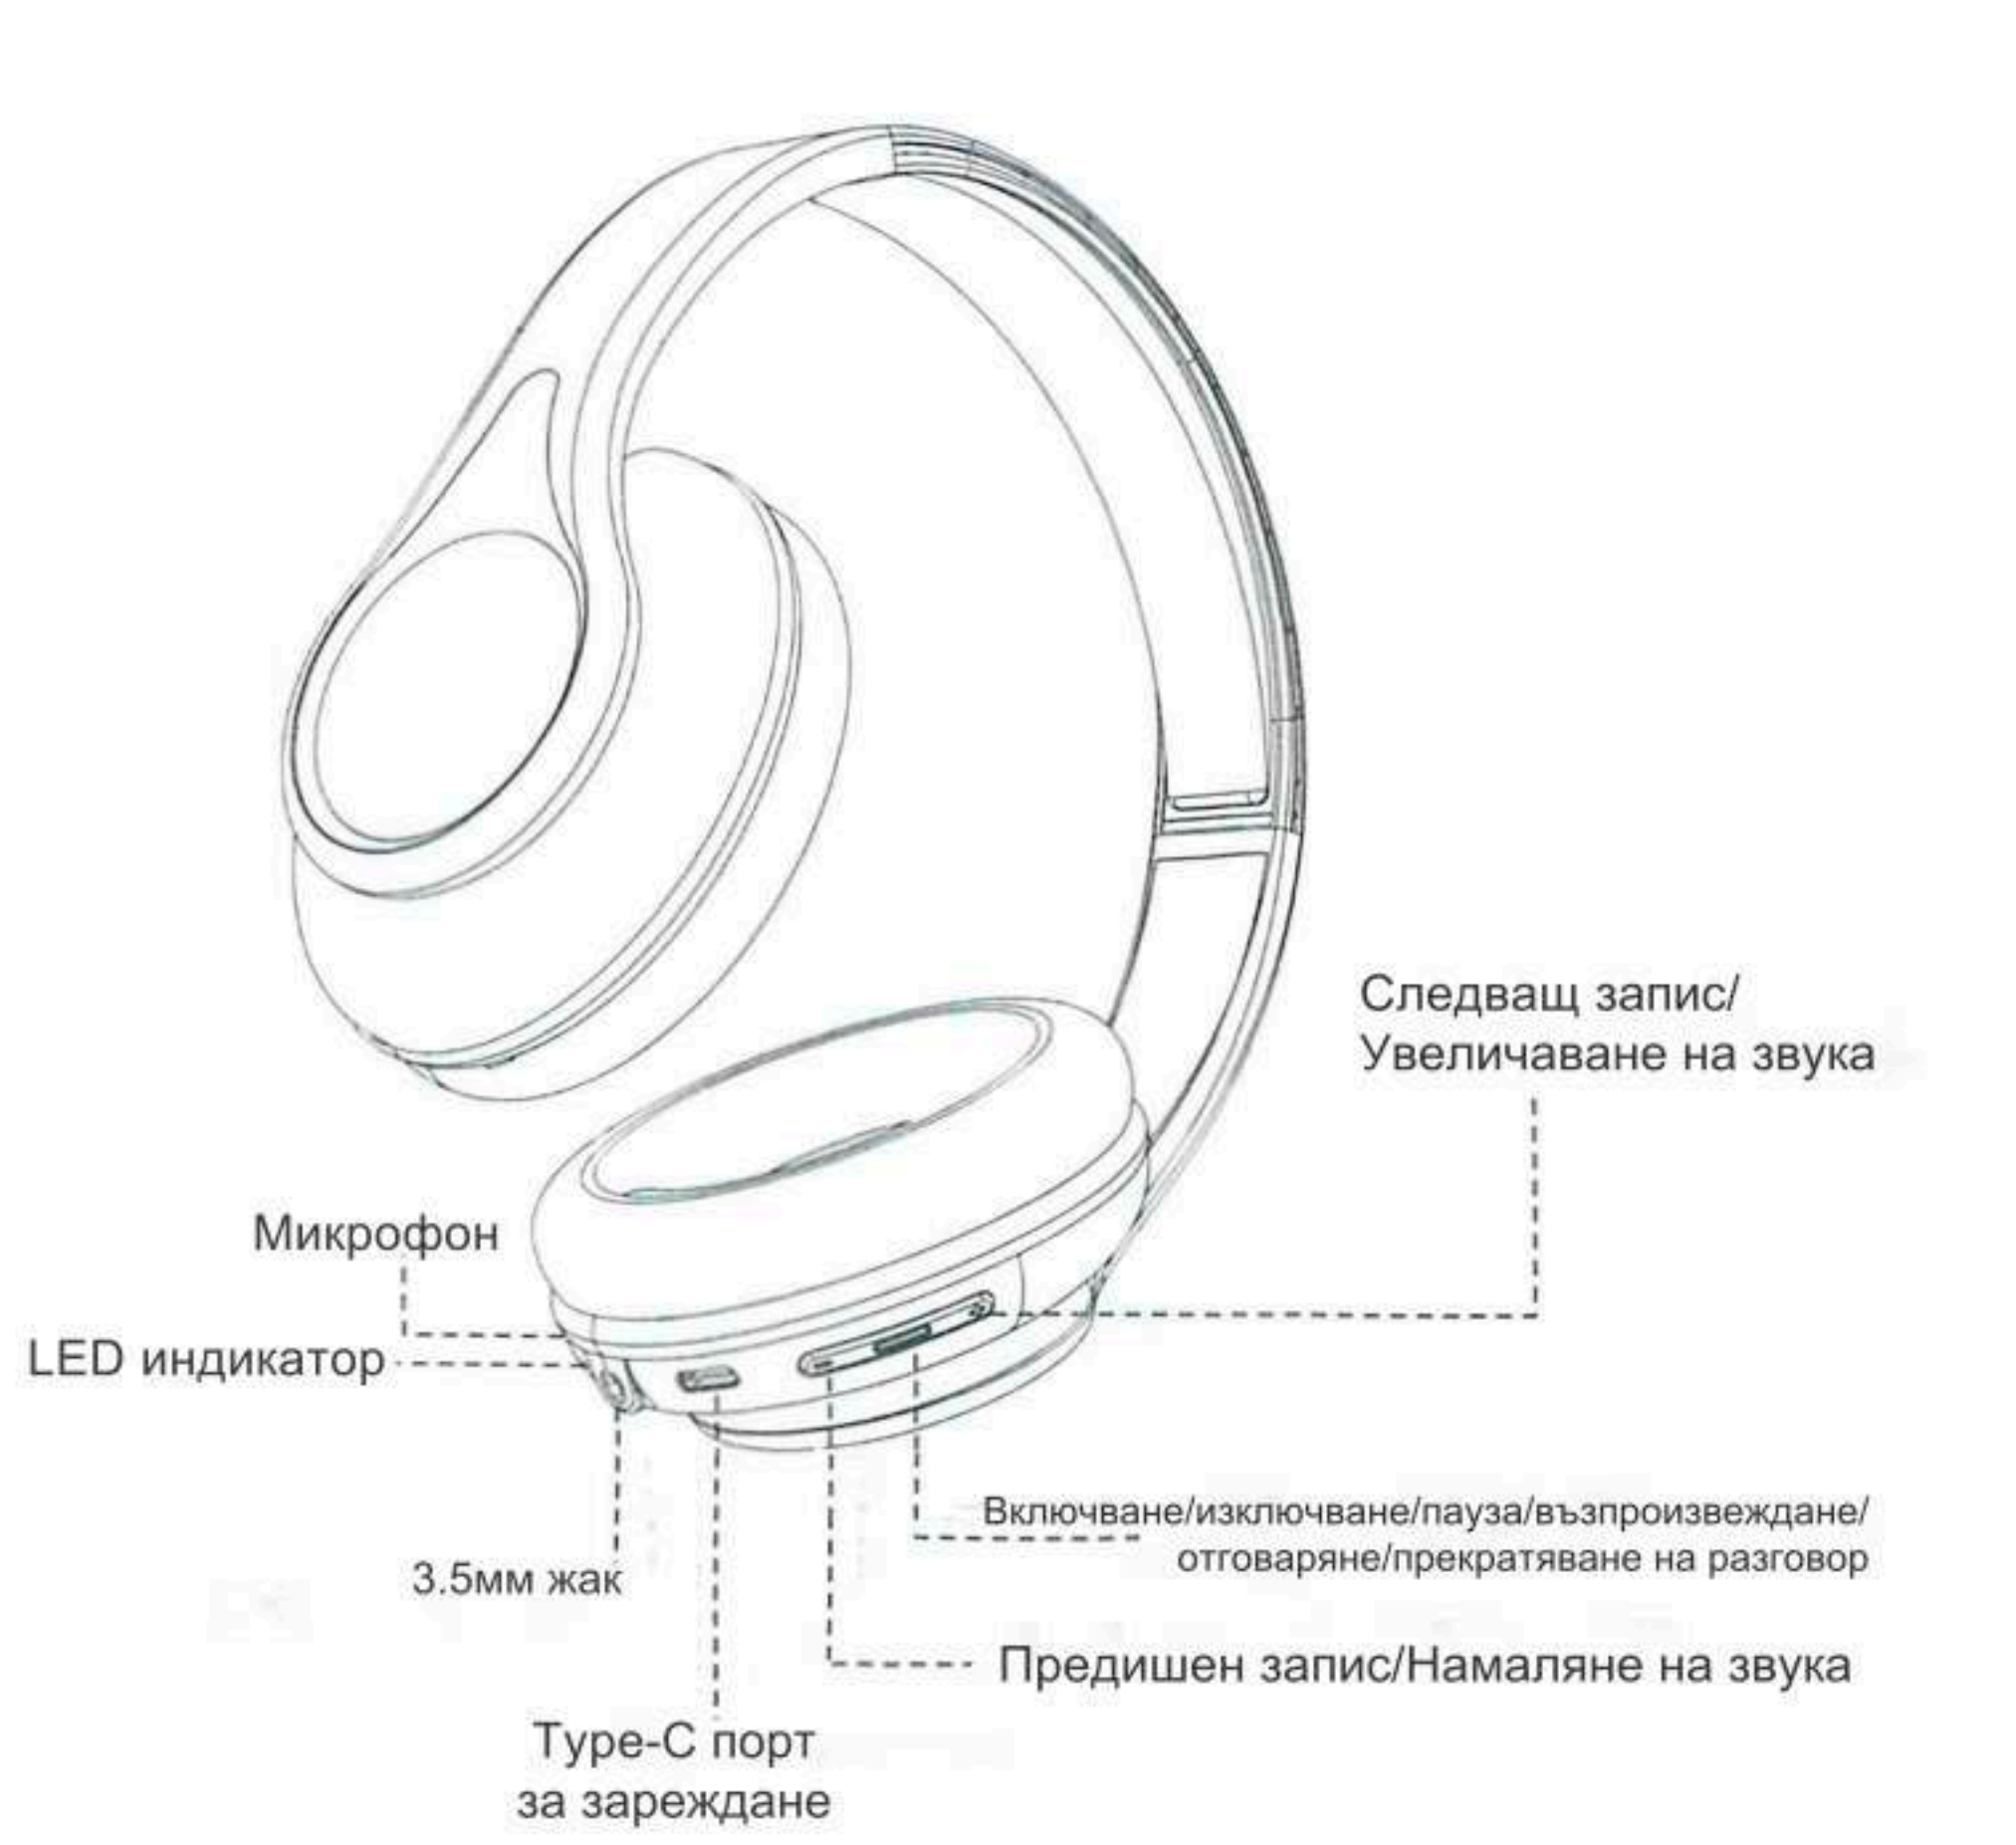

2. Какво има в кутията



3. Управление на слушалките

Намаляне на звука	Докоснете еднократно	Увеличаване на звука	Докоснете еднократно
Предишен запис	Задръжте за 1.5 секунди	Пропускане на запис	Задръжте за 1.5 секунди
Възпроизвеждане/пауза	Докоснете еднократно	Включване	Задръжте за 1.5 секунди
Отговор на обаждане	Докоснете еднократно	Изключване	Задръжте за 3 секунди
Прекратяване на обаждане	Докоснете еднократно	Гласови команди	Докоснете 1 път
Отхвърляне на обаждане (При входящи обаждания)	Задръжте за 1.5 секунди	Прекъсване на връзката с текущото устройство	Задръжте за 3 секунди

4. Включване/Изключване

В изключено състояние, натиснете и задръжте бутона ВКЛ/ИЗКЛ за 1,5 секунди, то ще влезе в режим на сдвояване автоматично и ще чуете тон за включване на захранването. Натиснете и задръжте бутона ВКЛ/ИЗКЛ за 3 секунди в състояние на включено захранване, ще чуете тон за изключване на захранването. То ще се изключи автоматично след 3 минути без свързване на устройството.

Забележка: Този продукт се доставя с режим на изключване по подразбиране, трябва да включите TYPE-C кабела, за да активирате зареждане и включване на захранването за първи път. зареждане и включване на захранването.

5. Свързване/Сдвояване

От изходното устройство, отидете на Безжични настройки и се уверете, че Безжичната връзка е включена. Потърсете "XO-BE54" и го изберете за сдвояване.



Включете вашия смартфон и потърсете "XO-BE53" безжично



Кликнете върху Сдвояване, за да завършите връзката

Забележка: Поради характеристиките на безжичните слушалки, електромагнитните вълни във вашия район могат да пречат на безжичната връзка и слушалките може да изглеждат тихи или прекъснати

6. Спецификации на продукта

Номер на модела: XO-BE54
Име за безжично сдвояване: XO-BE54
Безжична версия: V5.4
Вход: DC 5V/180mA
Капацитет на батерията: 300mAh
Време за възпроизвеждане: около 36 часа (@50% Сила на звука)
Време за зареждане: около 3 часа
Поддържани профили: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Диапазон на честотната характеристика: 20 - 20000Hz
Безжичен обхват: До 33 фута
IP рейтинг: IPX4
Ограничение на силата на звука: 85 dB

7. Отстраняване на неизправности / ЧЗВ

БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА / СМУЩЕНИЯ В ЗВУКА:
Уверете се, че слушалката е в рамките на 33 фута (10 м) от свързаното безжично устройство.
Проверете нивото на батерията: Ако нивото на батерията на слушалките или на вашето свързано устройство е ниско, това може да доведе до слаба връзка или прекъсване.

СЛУШАЛКИТЕ НЕ СЕ ЗАРЕЖДАТ
Когато използвате предоставения USB-C кабел за зареждане, уверете се, че кабелът за зареждане е здраво вкаран в порта за зареждане на слушалките и в USB-C захранващия адаптер, и се уверете, че се появява LED индикатор отпред на слушалките, за да укаже, че слушалките се зареждат.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
Използвайте мека, суха кърпа или леко влажна кърпа и избършете повърхността на слушалките внимателно. Избягвайте използването на агресивни химикали, вода или прекомерна влага, които могат да повредят електронните компоненти.

8. Насоки за безопасност

- Не използвайте абразивни почистващи препарати за почистване на този продукт.
- Слушайте музика при подходяща сила на звука, за да избегнете увреждане на вашия слух и слушалки.
- Не изхвърляйте продукта в огън, за да избегнете експлозия.
- Не се опитвайте да разглобявате продукта, за да правите каквито и да е модификации, тъй като той не съдържа никакви компоненти за обслужване
- Моля, следвайте спецификацията за IPX4 рейтинг на водоустойчивост.
- Ако не възнамерявате да използвате този продукт за продължителен период от време, моля, съхранявайте го в суха среда (не под -15 или над 55 съхранение) и зареждайте слушалките поне веднъж месечно, за да удължите живота на батерията на слушалките.
- Дръжте извън обсега на деца или бебета.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

В името на вашите права и интереси, моля, попълнете внимателно и го запазете на сигурно място, което служи като ваучер за ремонт:

Информация за дилъра
Тип на продукта: _____
Тел: _____
Име на дилъра: _____
Дата на продажба: _____

Информация за клиента
Име на клиента: _____
Пощенски адрес: _____
Тел: _____
Имейл: _____

Гаранционно съдържание	Гаранционна дата

Таблица със сравнения на ангажимента за следпродажбено обслужване на продукти.

