




XO-G33

Благодарим ви, че закупихте нашите безжични слушалки, които правят живота ви по-удобен и интелигентен. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате този продукт, и го дръжте под ръка за бъдещи справки.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

iOS & Android

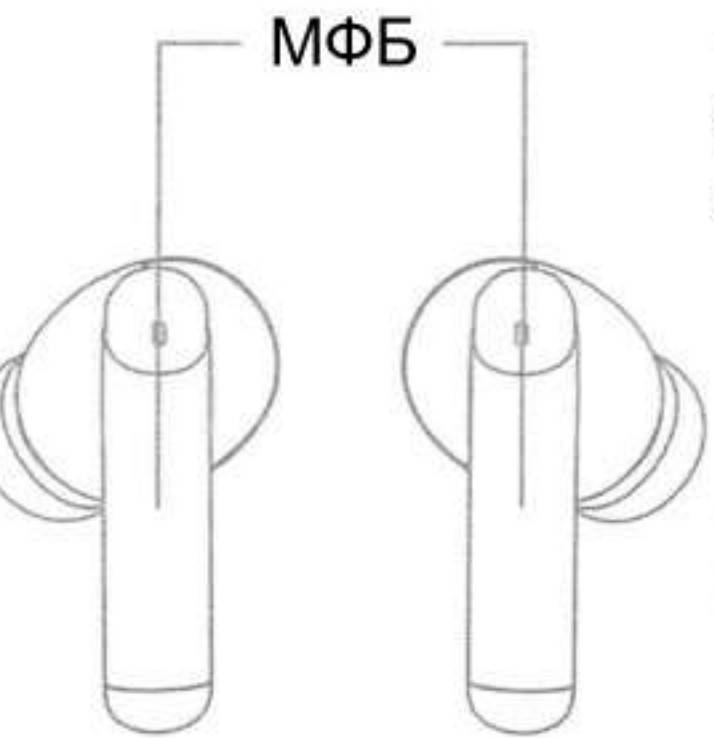

1. Отворете капака на кутията за зареждане, извадете слушалката и включете слушалката.

2. Те автоматично се обединяват в екип и глас напомня „Екипът е успешен“, след което само дясната слушалка продължава да мига.



3. Включете Bluetooth и потърсете „XO-G33“ (по подразбиране).



4. Кликнете върху „XO-G33“, за да се свържете, докато се появи „свързано“.

Забележка: Поради характеристиките на Bluetooth слушалките, електромагнитните вълни във вашия район могат да пречат на Bluetooth връзката, слушалките може да са тихи или прекъснати.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Безжична версия: BT V5.4
Капацитет на отделението за зареждане: 3.7V/400mAh
Капацитет на батерията на слушалката: 3.7V/35mAh
Време за зареждане: около 1.5 часа за кутията за зареждане
Време за зареждане на слушалката: около 1.5 часа
Музикално време: около 7 часа (80% сила на звука)
Време за разговори: около 6 часа (80% сила на звука)
Характеристики: ANC + ENC Шумопотискане на двата микрофона

РАБОТА С ФИКЦИИТЕ

Докоснете „МФБ“ (L страна е ляво ухо, R страна е дясно ухо)

- ◎ Възпроизвеждане/пауза на музика: кликнете левия и десния сензорни клавиши на ухото
- ◎ Предишна: Статус на възпроизвеждане на музика: тройно кликване върху сензорния клавиш на лявото ухо
- ◎ Следваща песен: статус на възпроизвеждане на музика: тройно кликване върху сензорния клавиш на дясното ухо
- ◎ Увеличаване на звука: двойно кликване върху сензорния клавиш на дясното ухо;
- Намаляване на звука: двойно кликване върху сензорния клавиш на лявото ухо
- ◎ Отговор на телефона: при входящо повикване, кликнете левия и десния сензорни клавиши на ухото, можете да отговорите на повикването
- ◎ Затваряне: По време на разговор, кликнете левия и десния сензорни клавиши на ухото, за да затворите.
- ◎ Отхвърляне на повикване: Дълго натискане на левия и десния сензорни клавиши на ухото за 2 секунди по време на входящо повикване.
- ◎ Гласов асистент: Натиснете и задръжте лявото и дясното докосване на ухото за 2 секунди, за да стартирате
- ◎ Отказ на набиране: Двойно докосване на левия и десния сензорни клавиши на ухото по време на набиране
- ◎ Превключване на Прозрачност/Шумопотискане/Нормален режим: Четирикратно удряне (four-strike) на левия/десния сензорни клавиши на ухото за превключване на режимите

СИГУРНОСТ

За правилна и безопасна употреба на слушалката, моля, прочетете следните инструкции:

- ◎ Не използвайте слушалката при висока сила на звука, тъй като това може да повреди вашия слух;
- ◎ Когато използвате слушалката, настройте я на подходяща сила на звука, за да бъдете наясно с вашата среда, за да осигурите безопасност;
- ◎ Избягвайте използването на слушалката в опасни ситуации или когато сте разсеяни;
- ◎ Не използвайте слушалката при мокри условия;
- ◎ Избягвайте използването или съхранението на слушалките при температури под -15°C или над 55°C, за да предотвратите повреда на слушалката и/или батерията;
- ◎ Дръжте слушалката далеч от малки деца, проходили деца и бебета.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

В името на вашите права и интереси, моля, попълнете внимателно и го запазете на сигурно място, което служи като ваучер за ремонт:

Информация за дилъра
Тип на продукта: _____ Име на дилъра: _____
Тел: _____ Дата на продажба: _____

Информация за клиента
Име на клиента: _____ Тел: _____
Пощенски адрес: _____ Имейл: _____

Гаранционно съдържание	Гаранционно дата

Таблица със сравнения на ангажимента за следпродажбено обслужване на продукти.