


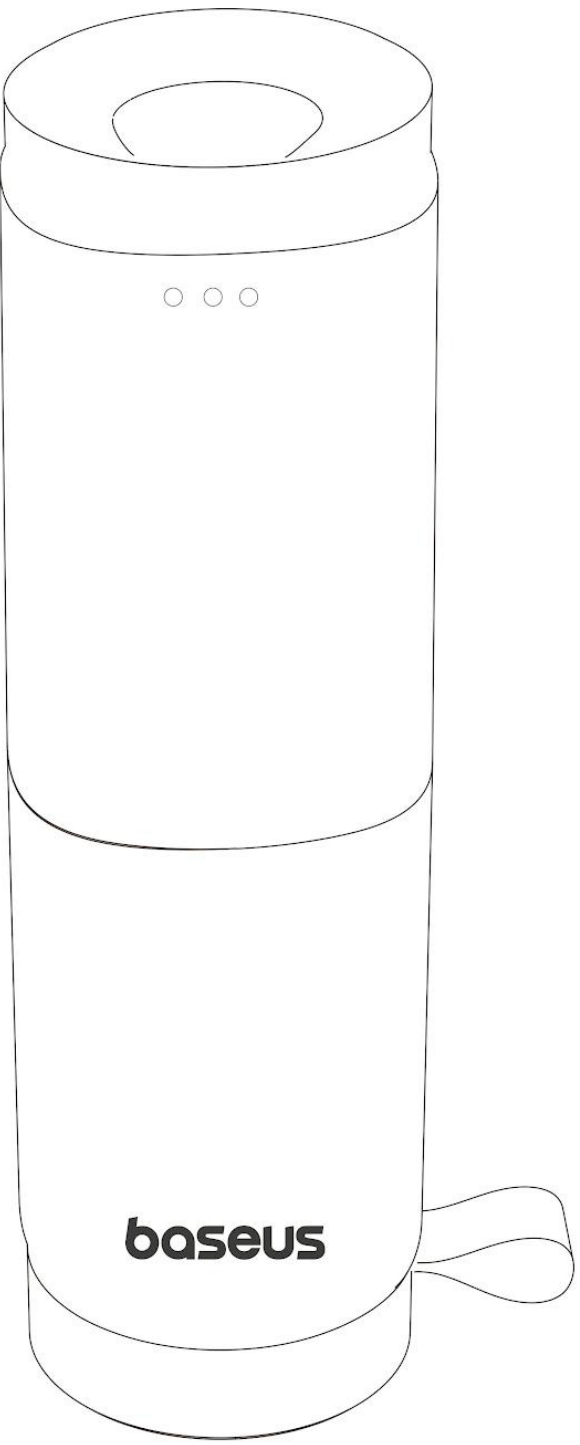


Ръководство за потребителя

Приятелско напомняне: Моля, шофирайте отговорно след употреба на алкохол! Количеството алкохол, задържано в човешкото тяло, зависи от телото на човек и други физически състояния. Реакциите към алкохола може да варират при различните групи хора. Резултатите от теста на продукта са само за справка и не могат да се използват за определяне дали дадено лице шофира под въздействието на алкохол (DUI). Производителите и продавачите на продукти не поемат никаква правна отговорност.

1. Спецификации
Име: Baseus Цифров алкохолен тестер
Номер на модел: CRCX-01
Време за зареждане: Около 2-3 часа
Порт за зареждане: Туре-С интерфейс
Вход: 5V-0.12A (макс.)
Цвят: Черен

- 2. Съдържание**
- 1 Алкохол тестер x 1
 - 2. Държач x 1
 - 3. Ръководство за потребителя x 1
 - 4. Гаранционна карта x 1
 - 5. Кабел за зареждане x 1

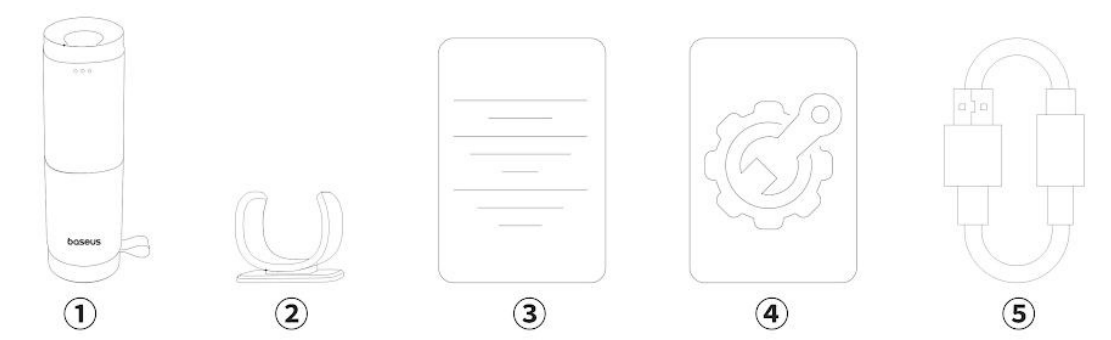


3. Инструкция за употреба на продукта

3.1 След завъртане на долния превключвател, подсветката се включва с кратък звуков сигнал. След това дрегертът стартира. На екрана ще се покаже „Моля, изчакайте“ и ще се стартира 10-секунден таймер за обратно броене, което ще уведоми, че устройството се загрява. Моля, не го използвайте в този момент, тъй като тестът може да не е точен.

3.2 След като устройството се загрее за 10 секунди, то ще издаде звуков сигнал отново. На екрана се показват думата и иконата „blow“ (издухване). Вече е готово за теста с издухване. Ще се отброят 10 секунди. Участникът в теста трябва да вдиша дълбоко и след това да духа непрекъснато и равномерно в устройството от разстояние около 10 см.

3.3 Резултатът от теста се показва след края на 10-секундното обратно броене. Необходими са 15 секунди, за да анализира устройството проба от дишането. Резултатът от теста ще се показва за 10 секунди и

След това устройството се изключва автоматично. Ако концентрацията на алкохол в пробите за дишане не надвишава стандартните граници, индикаторът мига в зелено и устройството издава звуков сигнал веднъж. Ако концентрацията на алкохол в пробата за дишане достигне стандарта за шофиране в нетрезво състояние, индикаторът мига в жълто и устройството издава звуков сигнал непрекъснато, докато се изключи. Ако концентрацията на алкохол в пробата за дишане достигне границата за шофиране в нетрезво състояние, индикаторът мига в червено и устройството издава звуков сигнал непрекъснато, докато се изключи.

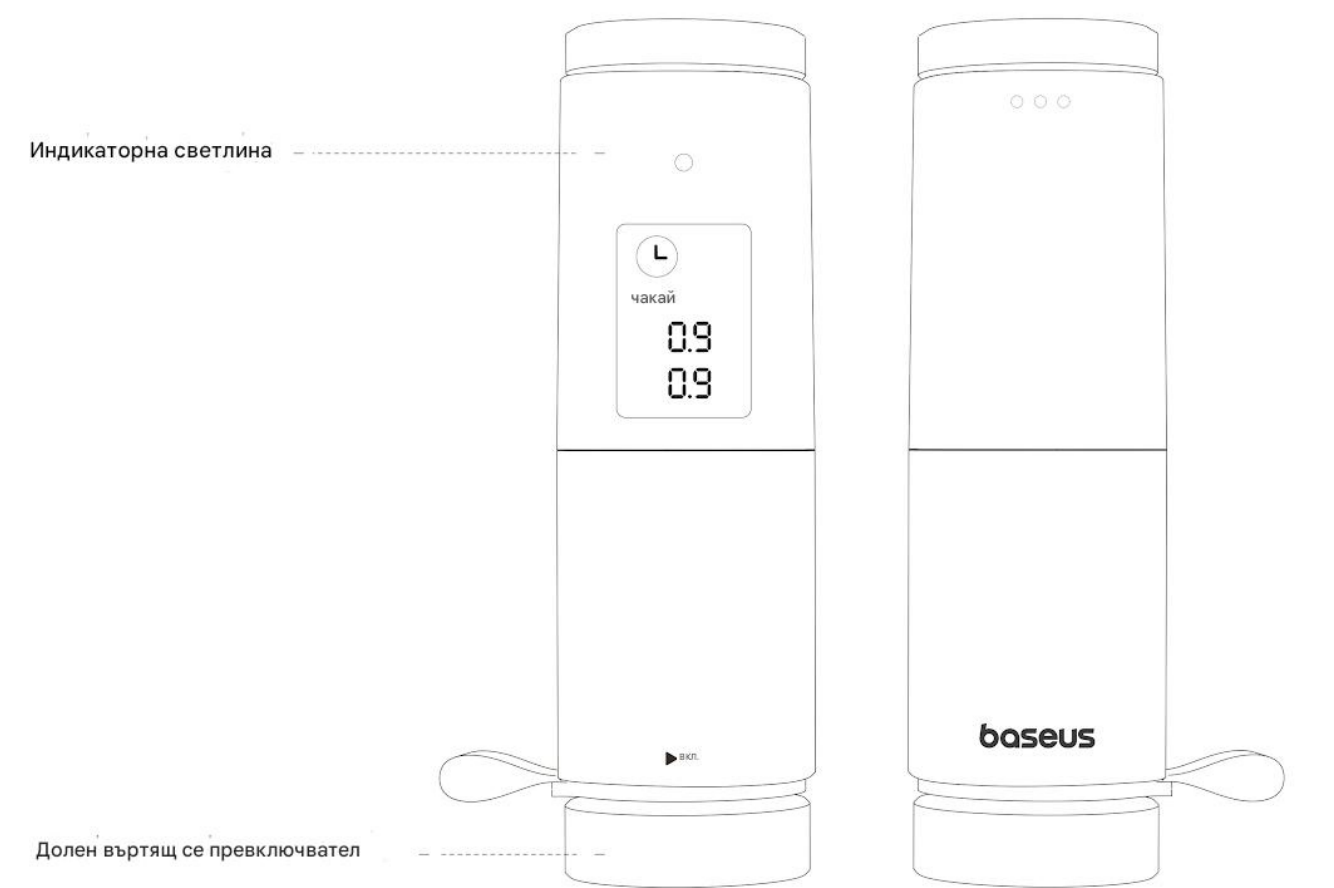


4. Внимание

4.1 Изчакайте поне 20 минути след пиене, преди да се тествате. Отнема около 20 минути, за да се абсорбира алкохолът от храносмилателната система в кръвта. Ако тестът се проведе веднага след пиене, резултатът от теста ще отразява само концентрацията на алкохол в устата, а не концентрацията на алкохол в кръвта. С абсорбирането на алкохола резултатите от теста ще се променят драстично.

4.2 Моля, не извършвайте устройството директно с химикали или корозивни разтворители, за да предотвратите попадането на течност в мундщука

4.3 Ако има висока концентрация на други газове, устройството няма да работи правилно.

4.4 Ако тестът се проведе с изтощена батерия, може да има отклонение между резултата от теста и истинската стойност

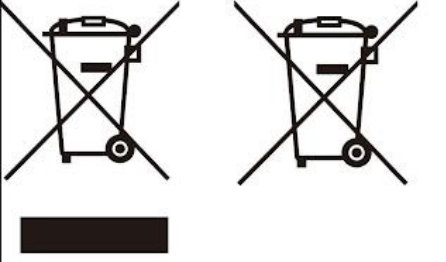

Този символ показва, че този продукт не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответния пункт за събиране за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта или батериите с обикновените битови отпадъци.

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да използва оборудването.

Това устройство е в съответствие с Част 15 от правилата на FCC. Работата му е предмет на следните две условия:

- (1) Това устройство не може да причинява вредни смущения и
- (2) Това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа

Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас В, съгласно Част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че смущения няма да възникнат в конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио- или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с дилъра или опитен радио/телевизионен техник за помощ

Свържете се с нас

✉ care@baseus.com

🌐 <https://www.baseus.com>

☎ +1 800 220 8056 (САЩ)

Обслужване на клиенти

- 1. 24-месечна гаранция
- 2. Доживотна техническа поддръжка

Продуктът е оценен и отговаря на общите изисквания за излагане на радиочестотни лъчи. Устройството може да се използва в преносими условия на излагане без ограничения.

Следният вносител е отговорната страна.

Име на фирмата: BASEUS TECHNOLOGY (US) INC

Адрес: 421 S BROOKHURST ST SUITE 1312

АНАХАЙМ, КАЛИФОРНИЯ 92804

Телефон: 6145412699

Кука	Наръчник
PP 5	PAP 22
Пластмасова колекция	Събиране на хартия

Затварящ стикер	Наръчник
PET 1	PAP 22
Пластмасова колекция	Събиране на хартия

Защитно фолио за продукта	Наръчник
PP 5	PAP 22
Пластмасова колекция	Събиране на хартия



FR

Това устройство, неговите аксесоари и кабели са рециклируеми.

ДА БЪДЕ

ДОСТАВЕНО В МАГАЗИНА



ДА СЕ ПРЕДАВА В

ЦЕНТЪРА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ




ИЛИ

Пунктовете за събиране на отпадъци можете да намерите на www.quefairedemesdechets.fr.
Дайте приоритет на ремонта или даряването на вашия уред!



Не разглобявайте, не ударяйте, не стискайте и не хвърляйте в огън.
Ако се появи силен подпуване, прекратете употребата. Не поставяйте в среда с висока температура. Не използвайте след потапяне във вода.



Предупреждение: Моля, следвайте горните инструкции за безопасност, в противен случай това може да причини пожар, токов удар, щети или други наранявания.



22
PAP

Събиране на хартия



PB3299Z-P2A8-1100040707

Производител: Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd.
Адрес: 5-ти етаж, сграда В, Baseus Intelligence Park, № 2008, Xuegang Rd, Gangtuo Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Уебсайт: www.baseus.com (глобален)

Производител: Shenzhen Shishang Chuangzhan Technology Co., Ltd.
Адрес: 5-ти етаж, сграда В, Baseus Smart Park, № 2008 Xuegang Road, Gangtuo Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Стандарти за внедряване: GB 4943.1 GB 31241
Уебсайт: www.baseus.cn (Китай)

Свържете се с нас



(Глобален) +1 800 220 8056
(Китай) +86400 071 2711



(Глобален) care@baseus.com
(Китай) service@baseus.com